RAFFINERAD BEJUBLAD

SE

DK

NO

FI

IKEA®

Design and Quality
IKEA of Sweden

Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer.

Se sidste side i denne håndbog for at få den samlede liste over IKEA's udpegede autoriserede servicecentre og det tilhørende nationale telefonnumre.

Se siste side i denne bruksanvisningen for den fullstendige listen over autoriserte servicesentre som er godkjent av IKEA og relative nasjonale telefonnumre.

IKEAN valtuutetut huoltokeskukset ja niiden puhelinnumerot on mainittu tämän oppaan viimeisellä sivulla.

SVENSKA 4
DANSK 27
NORSK 50
SUOMI 73

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	**4**	**Tekniska data**	**20**
Beskrivning av produkten	**8**	**Installation**	**21**
Kontrollpanel	**10**	**Elektrisk anslutning**	**22**
Daglig användning	**11**	**Miljöhänsyn**	**24**
Rengöring och underhåll	**17**	**IKEA-GARANTI**	**25**
Felsökning	**19**		

Säkerhetsinformation

⚠ Läs igenom noga och spara för framtida referens.

Såväl denna bruksanvisning som själva produkten ger viktiga säkerhetsvarningar som skall läsas och alltid följas.

⚠ Detta är en varningssymbol för säkerhet.

Denna symbol varnar dig om möjliga faror som kan skada eller döda dig och andra.

Underlåtenhet att observera dessa instruktioner kan leda till risker. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skada på person, djur eller ägodelar om dessa råd och försiktighetsåtgärder inte efterföljes och respekteras.

Mycket unga barn (0-3 år) och unga barn (3-8 år) ska hållas borta från produkten såvida de inte är under konstant tillsyn.

Barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, känslomässig och mental kapacitet, eller som inte har erfarenhet eller kunskap om han eller hon är under översyn eller undervisats i säker användning av produkten och förstår riskerna. Barn får ej leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

⚠ **VARNING!** Produkten och dess tillbehör kan bli heta under användning.

Var noga med att inte vidröra värmeelementen.

Unga barn ska hållas på säkert avstånd.

Under och efter användning av produkten, vidrör inte värmeelementen eller produktens inre ytor - risk för brännskador.

Låt inte produkten komma i kontakt med trasor eller andra brännbara material förrän alla komponenter har kallnat helt.

Brandfarliga material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Ångor kan skapa en risk för brand eller explosion.

Ta inte bort mikrovågsinloppets

skyddsplattor som sitter på sidan av ugnsutrymmets väggar.

⚠ **VARNING!** För alla utom utbildade servicetekniker innebär det en risk att utföra service eller göra reparationer som innebär att kåpa tas bort, eftersom dessa skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.

Produkten är enbart avsedd att användas i hushållet för matlagning.

Denna produkt är avsedd att byggas in. Använd den inte som en fristående produkt.

Denna produkt är avsedd för uppvärmning av mat och drycker. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmedynor, slippers, svampar, fuktiga dukar och liknande kan leda till risk för personskador, antändning eller brand.

FÖRSIKTIGHET: Produkten får inte styras med hjälp av en extern timer eller ett externt fjärrkontrollsystem.

Använd inte produkten utomhus.

Förvara inte explosiva eller antändbara substanser såsom aerosolburkar och placera eller använd inte bensin eller andra brandfarliga material i eller nära produkten: en brand kan bryta ut om produkten av misstag sätts på.

Installation och reparationer ska utföras av en kvalificerad tekniker enligt tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser.

Reparera inte och byt inte ut delar på produkten såvida inte bruksanvisningen specifikt instruerar dig att göra så.

Barn skall inte utföra installationsingreppen. Håll barn på avstånd under installation av apparaten.

Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyrendetaljer och liknande) utom räckhåll för barn, både under installation och efter.

Använd skyddshandskar vid allt uppacknings- och installationsarbete.

För att hantera och installera produkten krävs minst två personer.

VARNING! Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller adaptrar. Anslut inte produkten till ett uttag som kan styras med en fjärrkontroll.

VARNING! Nätkabeln måste vara tillräckligt lång så att den installerade produkten kan

anslutas till eluttaget.
Produkten fungerar endast när ugnens lucka är ordentligt stängd.
Oljor och fetter som överhettas kan lätt fatta eld. Övervaka alltid tillagningen när du lagar mat med mycket fett, olja eller alkohol (t- ex. rom, cognac, vin).
Lämna inte ugnen utan tillsyn, särskilt inte om maten tillagas i papper, plast eller andra brännbara material. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta när de används vid uppvärmning av mat.
Produkten får inte användas för mikrovågstillagning utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att den skadas.
För att undvika skada, ställ in ett glas med vatten. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att produkten inte skadas.
Lämna aldrig produkten utan tillsyn när du torkar mat.
Använd inte produkten för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Brand kan uppstå.
VARNING! Värm eller tillaga inte livsmedel i stängda burkar eller behållare i produkten.
Det tryck som utvecklas i dem kan få dem att explodera och skada produkten.
VARNING! Om produkten används i kombinationsläget bör barn endast använda ugnen tillsammans med en vuxen eftersom temperaturen kan bli mycket hög.
Använd inte produkten för att tillaga eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera även efter att uppvärmningen har avslutats.
Om alkoholhaltiga drycker används vid matlagningen (t.ex. rom, konjak, vin), tänk på att alkohol avdunstar vid höga temperaturer. Som ett resultat kan dessa alkoholångor fatta eld när de kommer i kontakt med det elektriska värmeelementet.
Använd ugnsvantar för att ta ut kokkärl och tillbehör, och se noga till att inte vidröra värmeelementen.

Om material antänds i eller utanför produkten, eller om du ser rök, håll luckan till produkten stängd och stäng av produkten. Koppla loss nätkabeln från eluttaget eller stäng av

strömmen med säkringen eller huvudströmbrytaren.
Ta bort klämmor och förslutningar som innehåller metalltrådar från plast- och papperspåsar innan de läggs in i ugnen.
Använd inte produkten för fritering. Det är omöjligt att kontrollera oljans temperatur.
VARNING! Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över. Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:
1. Använd inte kärl med raka sidor och smal hals.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i produkten och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur produkten.
VARNING! När du har värmt barnmat i en nappflaska eller en barnmatsburk, kontrollera alltid temperaturen och rör om innan barnet äter.
VARNING! Avlägsna aldrig någon kåpa. Lucktätningarna och områdena kring tätningarna måste inspekteras regelbundet avseende skador. Använd inte produkten om du upptäcker någon skada, utan se till att den först repareras av en kvalificerad tekniker.
VARNING! Använd aldrig ångtvättar för att rengöra produkten.
VARNING! Använd inte aggressiva, slipande rengöringsmedel eller vassa metallredskap för att rengöra produktens luckglas eftersom dessa kan repa ytan, vilket kan resultera i att glaset splittras.

Beskrivning av produkten

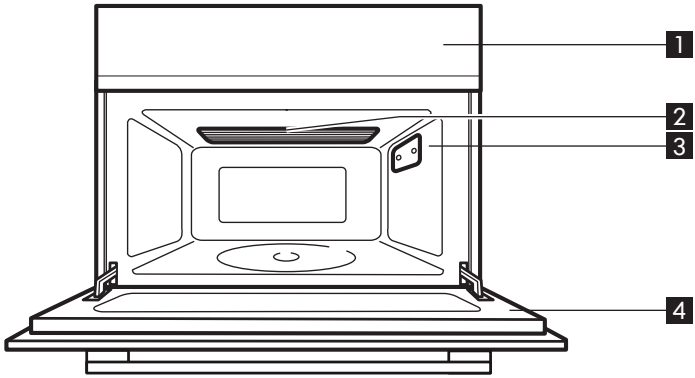

1 Kontrollpanel
2 Grillelement (kvarts)
3 Innerbelysning
4 Lucka

Tillbehör

Rullstöd

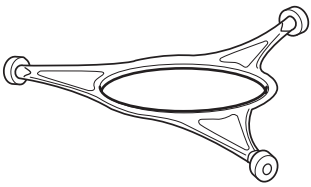

1x

Crisphandtag

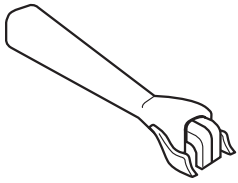

1x

Glastallrik

1x

Crisptallrik

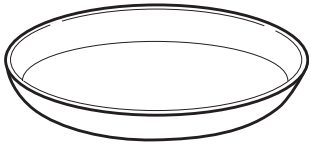

1x

Allmänt
På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.
Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagning är ugnssäkra och släpper igenom mikrovågor.
Se till att mat och tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.
Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.
Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.
Kontrollera alltid att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen

Rullstöd
Rullstödet skall sitta under glasplattan.
Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.
Montera rullstödet i ugnen.

Glastallrik
Den roterande glasplattan skall användas för samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen invändigt.
Placera glastallriken på rullstödet.

Crisphandtag
Använd det medföljande speciella crisphandtaget för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.

Crisptallrik
Lägg maten direkt på crisptallriken.
Använd alltid glastallriken som underlag när du använder crisptallriken.
Lägg inga tillbehör på crisptallriken eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

Kontrollpanel

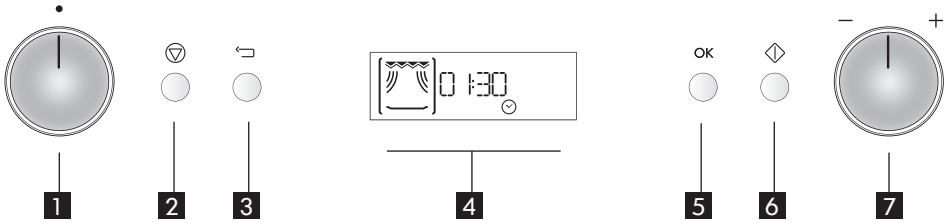

1 Funktionsratt (tryck-tryck)
2 Stoppknapp
3 Tillbakaknapp
4 Display
5 OK-knapp
6 Startknapp
7 Inställningsratt (tryck-tryck)

Infällbara rattar

- För att använda denna typ av ratt, tryck på den i mitten.
- Ratten kommer ut.
- Vrid den till önskad position.

När tillagningen är klar, vrid ratten till 0 och tryck på den igen för att återställa den till dess ursprungliga position.

Daglig användning

Startskydd / Knapplås
Denna automatiska säkerhetsfunktion aktiveras en minut efter att ugnen har återgått till standby-läge. (Ugnen är i standby-läge när 24-timmarsklockan visas på displayen eller, om klockan inte har ställts in, när displayen är tom).
För att koppla ur säkerhetsspärren måste man öppna och stänga ugnsluckan, t.ex. för att ställa in mat. Annars visas "DOOR" (Lucka) på displayen.

Kylning
När en funktion har avslutats kan ugnen köra ett avkylningsprogram. Detta är normalt. När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt. Avkylningsproceduren kan avbrytas utan att ugnen skadas genom att luckan öppnas.

Inställningar
När ugnen ansluts till elnätet första gången uppmanas du att ställa klockan.
Efter ett strömavbrott blinkar klockan och den måste då ställas igen.
Ugnen har ett antal funktioner som kan justeras enligt din personliga smak.

1. Tryck på stoppknappen tills Inställning visas (cirka 3 sekunder).
2. Tryck på inställningsratten och vrid den för att välja en av följande inställningar
   Klocka
   Ljud
   EKO
   Ljusstyrka
3. Tryck på stoppknappen för att lämna inställningsfunktionen och spara alla dina ändringar.

Klocka

1. Tryck på OK-knappen (siffrorna till vänster (timmar) blinkar).
2. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att ställa in timmarna.
3. Tryck på OK-knappen. De två högra siffrorna (minuter) börjar blinka.
4. Vrid på inställningsknappen tills du ser önskad tid i minuter.
5. Tryck på OK-knappen igen.

Klockan är nu inställd och i funktion.
Om du inte vill att klockan skall visas i displayen, öppna klockinställningen igen och tryck på stoppknappen medan siffrorna blinkar.

Ljud

1. Tryck på OK-knappen.
2. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att sätta PÅ eller stänga AV summern.
3. Tryck på OK-knappen igen för att bekräfta ändringen.

Eko ECO

1. Tryck på OK-knappen.
2. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att sätta PÅ eller stänga AV EKO-inställningen.
3. Tryck på OK-knappen igen för att bekräfta ändringen.

När EKO-läget är aktiverat ändras displayens ljusstyrka automatiskt till en lägre nivå efter 1 minut. När EKO-läget är inaktiverat ändras ljusstyrkan till smma lägre nivå efter 3 minuter. Den återgår automatiskt till den inställda ljuststyrkan när en knapp trycks in eller luckan öppnas.

Ljusstyrka

1. Tryck på OK-knappen.
2. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att ställa in önskad ljusstyrka.
3. Tryck på OK-knappen igen för att bekräfta ändringen.

Jet Start (Snabbstart)
Denna funktion används för snabb uppvärmning
av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

1. Tryck ut funktionsratten och vrid den tills du hittar Jet Start-funktionen.
2. Tryck på Start-knappen för att automatiskt starta ugnen med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.

Du kan också öka eller minska tiden med hjälp av inställningsratten.

Tillagning och uppvärmning med mikrovågor
Använd denna funktion för normal matlagning och uppvärmning av t.ex. grönsaker, fisk, potatis och kött.

1. Tryck ut funktionsratten och vrid den tills du hittar mikrovågsfunktionen.
2. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att ställa in mikrovågseffekten.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.
4. Vrid inställningsratten för att ställa in tillagningstiden.
5. Tryck på Start-knappen.

När tillagningen har börjat kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder åt gången genom att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.
Du kan också öka eller minska tiden genom att vrida på inställningsratten.
Tryck på tillbakaknappen för att ändra tillagningstiden och effektnivån. Båda dessa inställningar kan ändras med inställningsratten under tillagningen.

Effektnivå

Endast mikrovågor	
Effekt	Användning:
1000 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
800 W	Tillagning av grönsaker, kött, etc.
650 W	Tillagning av fisk.
500 W	Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryträtter.
350 W	Sjudning av stuvningar, smälta smör och choklad.
160 W	Upptining. Mjukgöring av smör och ost.
90 W	Mjukgöring av glass.
0 W	När endast timern används.

Kombi

Använd denna funktion för tillagning av t.ex. gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.

1. Tryck ut funktionsratten och vrid den tills du hittar kombifunktionen.
2. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att ställa in grillnivån (1-2-3).
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.
4. Vrid inställningsratten för att ställa in tillagningstiden.
5. Tryck på Start-knappen.

Ugnen är inställd för att ha max. 650 W mikrovågseffekt när grillen används.

Det går att stänga av mikrovågorna genom att ställa mikrovågseffekten på 0 W. När 0 W ställs in växlar ugnen till läget med enbart grill.

Grill kombi	
Effekt	Användning:
650 W	Tillagning av grönsaker och gratänger
350 - 500 W	Tillagning av fågel och lasagne
160 - 350 W	Tillagning av fisk och frysta gratänger
160 W	Tillagning av kött
90 W	Gratinering av frukt
0 W	Bryning enbart under tillagningen

Grill

Använd denna funktion för att snabbt ge maten en aptitretande, gyllenbrun yta.

1. Tryck ut funktionsratten och vrid den tills du hittar grillfunktionen.
2. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att ställa in grillnivån (1-2-3) och tryck på OK-knappen.
3. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att ställa in tillagningstiden.
4. Tryck på Start-knappen.

Lägg maten på gallret. Vänd på maten under tillagningen.

Kontrollera att kärlen som ska användas för grillning är värmeresistenta och ugnssäkra.

VIKTIGT: Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta.

Trä och papper är inte heller lämpliga material.

Auto defrost (Automatisk upptining)
Använd denna funktion för att tina kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd.
Funktionen Auto Defrost bör endast användas för matvaror med en nettovikt mellan 100 g och 2,5 kg.
Lägg alltid maten på glastallriken.

1. Tryck ut funktionsratten och vrid den tills du hittar Auto defrost-funktionen.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.
3. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att välja matklass.
4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.
5. Vrid på inställningsratten för att ställa in vikten.
6. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.
7. Tryck på Start-knappen.

Vikt:
Denna funktion behöver veta matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.
Om vikten är lägre eller högre än den rekommenderade: Gör på samma sätt som vid tillagning och uppvärmning med mikrovågor och välj 160 W vid upptining.

Fryst mat:
Ställ in en lägre vikt om matens temperatur är högre än djupfryst (-18 °C).
Ställ in en högre vikt om matens temperatur är lägre än djupfryst (-18 °C).

Mat	Tips
Kött (100 g - 2,0 kg)	Köttfärs, kotletter, biffar eller stekar. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
Fågel (100 g - 2,5 kg)	Kyckling, hel, delar eller filéer. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
Fisk (100 g - 1,5 kg)	Hel, i skivor eller filéer. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
Grönsaker (100 g - 1,5 kg)	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
Bröd (100 g - 1,0 kg)	Limpa, bullar, småfranska. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.

För mat som inte finns med på nedanstående lista och för mat vars vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna om "Tillagning och värmning med mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.

Manuell upptining
Följ anvisningarna i avsnittet "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining. Övervaka och kontrollera maten då och då. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.
Fryst mat i plastpåsar, plastfolie eller kartonger kan placeras direkt i ugnen förutsatt att förpackningen inte har några delar av metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

Formen på förpackningen påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än massiva block.
Separera delarna när de börjar tina.
Enskilda skivor tinar snabbare.
Skydda de tunnaste delarna (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie om de börjar bli för varma.
Vänd på stora stekar efter halva upptiningstiden.
Kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.
Det är bättre att tina maten lite för lite och låta upptiningen avslutas under ståtiden.
Vilotiden efter upptiningen förbättrar alltid resultatet eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela matvaran.

Crisp
Använd denna funktion för att värma upp eller tillaga pizza och annan degbaserad mat. Funktionen är också lämplig för att steka ägg och bacon, korv, hamburgare, etc.

1. Tryck ut funktionsratten och vrid den tills du hittar Crisp-funktionen.
2. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att ställa in tillagningstiden.
3. Tryck på Start-knappen.

Ugnen använder automatiskt både mikrovågor och grill för att värma crisppannan.
På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet. När crispfunktionen används går det inte att ändra effektnivån eller sätta på/stänga av grillfunktionen.
Se till att crisppannan placeras mitt på glastallriken.
Ugnen och crisppannan blir mycket heta när denna funktion används.
Placera aldrig den heta crisptallriken på värmekänsliga underlag.

VIKTIGT: Var försiktig och vidrör inte ugnstaket nära grillelementet.
Använd ugnsvantar eller det medföljande crisphandtaget när du ska ta ut den heta crisptallriken.
Använd endast den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.
VIKTIGT: Crisppannan kan förvärmas innan den används (max. 3 min).
Använd alltid Crisp-funktionen vid förvärmning av crisptallriken.

Timer
Använd denna funktion när du behöver en äggklocka för att kunna ställa in exakt tid när du kokar ägg, jäser degar, etc.

1. Tryck ut funktionsratten och vrid den tills TIMER visas.
2. Tryck ut inställningsratten och vrid den för att ställa in timerns tid.
3. Tryck på OK-knappen.

En ljudsignal avges när nedräkningen är klar.
Om du trycker på stoppknappen 2 gånger eller vrider på funktionsratten innan tiden har räknats ned återställs timern till noll.
VARNING! Denna produkt och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Var noga med att inte vidröra värmeelementen. Unga barn ska hållas på säkert avstånd.
Under och efter användning av produkten, vidrör inte värmeelementen eller produktens inre ytor - risk för brännskador. Låt inte produkten komma i kontakt med trasor eller andra brännbara material förrän alla komponenter har kallnat helt.

VARNING! Värm eller tillaga inte livsmedel i stängda burkar eller behållare i produkten. Det tryck som utvecklas i dem kan få dem att explodera och skada produkten.
VARNING! Om produkten används i kombinationsläget bör barn endast använda ugnen tillsammans med en vuxen eftersom temperaturen kan bli mycket hög.
VARNING! Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över. Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smal hals.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i produkten och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur produkten.

VARNING! När du har värmt barnmat i en nappflaska eller en barnmatsburk, kontrollera alltid temperaturen och rör om innan barnet äter.

Rengöring och underhåll

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs.
Om ugnen inte hålls ren kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera produktens livslängd och även orsaka farliga situationer.

VIKTIGT: Använd inte skursvampar som innehåller metall, rengöringsmedel med slipeffekt, stålull, "grusiga" disktrasor eller liknande. Det kan skada kontrollpanelen och ugnens inre och yttre ytor. Använd en svamp och ett milt rengöringsmedel eller ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet. Spraya inte direkt på ugnen.
Ta ut glastallriken och rullstödet med jämna mellanrum och rengör ugnsutrymmets botten, särskilt om något har kokat över eller spillts ut i ugnen.
Glastallriken skall alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.

VIKTIGT: Använd inte mikrovågsugnen när glastallriken har tagits ut för rengöring.
Använd ett milt rengöringsmedel, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt, luckans fram- och baksida samt listerna runt öppningen.

VIKTIGT: Se till att fett och matpartiklar inte ansamlas runt luckan.
Svåra fläckar går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

VIKTIGT: Använd inte ångtvättar för att rengöra din mikrovågsugn.
Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan elimineras genom att du ställer ett glas vatten med citronsaft på glastallriken och låter koka några minuter.

Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den intensiva hettan förbränner eventuella stänkfläckar, men taket i närheten av elementet måste rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp för detta.
Om grillfunktionen inte används regelbundet måste den köras minst 10 minuter en gång i månaden så att fettstänk och matrester bränns bort.

Kan maskindiskas

- Rullstöd.
- Roterande glastallrik.
- Crisphandtag.

Mild rengöring

Crisptallriken ska rengöras med vatten och ett milt diskmedel. Envis smuts går att få bort med en kökssvamp och ett milt rengöringsmedel.
Låt alltid crisptallriken kallna före rengöring.

VIKTIGT: Skölj inte crisptallriken under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het.
Tallriken kan skadas om den kyls för snabbt.

VIKTIGT: Använd inte stålull. Stålull repar ytan.
Under och efter användning av produkten, vidrör inte värmeelementen eller produktens inre ytor - risk för brännskador. Låt inte produkten komma i kontakt med trasor eller andra brännbara material förrän alla komponenter har kallnat helt.
Produkten måste kopplas loss från eluttaget innan något rengörings- eller installationsarbete utförs.
Använd skyddshandskar vid rengöring och underhåll.
Låt produkten kallna innan något rengörings- eller underhållsarbete utförs.
VARNING! Avlägsna aldrig någon kåpa.
Lucktätningarna och områdena kring tätningarna måste inspekteras regelbundet avseende skador. Använd inte produkten

om du upptäcker någon skada, utan se till att den först repareras av en kvalificerad tekniker.
VARNING! Använd aldrig ångtvättar för att rengöra produkten.
VARNING! Använd inte aggressiva, slipande rengöringsmedel eller vassa metallredskap för att rengöra produktens luckglas eftersom dessa kan repa ytan, vilket kan resultera i att glaset splittras.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Åtgärder
Produkten fungerar inte.	Produkten är inte ansluten till eluttaget eller eluttaget är strömlöst.	Kontrollera att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
	Luckan är inte stängd.	Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.
Ett meddelande visas, till exempel: F2, F3C, F7 eller Err2, Err3, Err5.	Ugnen har detekterat ett fel i en av ugnens sensorer eller motsvarande.	Koppla loss ugnen från eluttaget, vänta 10 minuter och anslut ugnen igen. Prova sedan att använda ugnen en gång till. Kontakta Kundtjänst om problemet kvarstår.
Maten värms upp ojämnt.	Mycket tunna delar såsom kycklingvingspetsar har inte täckts över.	Täck över tunna delar med aluminiumfolie.
	Maten har värmts upp vid en för hög effektnivå.	Välj en lägre effektnivå.
	Glastallriken har stannat.	Kontrollera att glastallriken och rullstödet är på plats och att maten är placerad mitt på tallriken så att maten inte vidrör väggarna i ugnsutrymmet.
Maten roterar inte.	Glastallriken har stannat.	Kontrollera att glastallriken och rullstödet är på plats och att ugnsutrymmets botten är ren.

Auktoriserad serviceverkstad

Innan du kontaktar den Auktoriserade serviceverkstaden:

1. Försök att lösa problemet på egen hand (se tabellen "Felsökning").
2. Stäng av produkten och sätt på den igen för att se om problemet har löst sig.

Kontakta IKEA:s Auktoriserade serviceverkstad om problemet kvarstår efter ovanstående kontroller.

Lämna alltid följande uppgifter:

- typen av fel,
- exakt produkttyp och produktmodell,
- den Auktoriserade serviceverkstadens nummer (numret efter ordet "Service" på typskylten) som sitter på kanten i ugnsutrymmet (syns när luckan öppnas),
- din fullständiga adress,
- ditt telefonnummer.

Kontakta IKEA:s Auktoriserade serviceverkstad (för att säkerställa att originaldelar används och att reparationen utförs korrekt) om produkten behöver repareras.

Tekniska data

Nätspänning	230 V / 50 Hz
Märkeffekt	2300 W
Säkring	10 A
Mikrovågseffekt	1000 W
Grill	800 W
Utvändiga mått (h x b x d)	397 x 595 x 468 mm
Invändiga mått (h x b x d)	200 x 405 x 380 mm

Den tekniska informationen anges på typskylten på produktens insida.

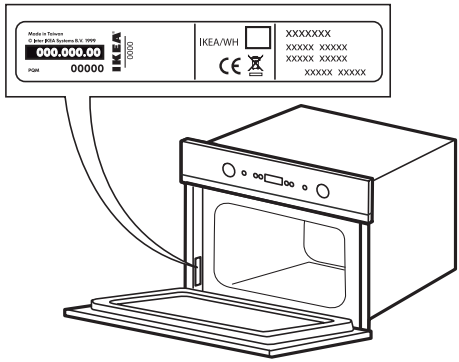

Data för test av uppvärmningsprestanda enligt IEC 60705.
IEC (International Electrotechnical Commission) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

Test	**Mängd**	**Ungefärlig tid**	**Effektnivå**	**Kärl**
12.3.1	1000 g	13 - 14 Min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 minuter	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 Min	800 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 minuter	160 W	

OBS! Denna information är endast avsedd för behöriga tekniker.

Installation

Installation av produkten
Följ medföljande separata monteringsanvisningar för att installera produkten.
Installation och reparationer ska utföras av en kvalificerad tekniker enligt tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte och byt inte ut delar på produkten såvida inte bruksanvisningen specifikt instruerar dig att göra så.
Barn skall inte utföra installationsingreppen. Håll barn på avstånd under installation av apparaten. Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyrendetaljer och liknande) utom räckhåll för barn, både under installation och efter.
Använd skyddshandskar vid allt uppacknings- och installationsarbete.
Produkten måste hanteras och installeras av minst två personer. Produkten måste kopplas loss från eluttaget innan något installationsarbete utförs.
När produkten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller Kundtjänst om något är fel.
När produkten har packats upp, kontrollera att luckan stänger ordentligt.
Kontakta din återförsäljare eller Kundtjänst om något är fel. För att förebygga skador, lyft inte av ugnen från basen av polystyrenskum förrän den skall installeras.
Under installation, se till att produkten inte skadar nätkabeln.

Elektrisk anslutning

Före nätanslutning
Kontrollera att märkspänningen på typskylten överensstämmer med nätspänningen i ditt hem.
Typskylten sitter på framkanten av ugnsutrymmet (syns när luckan är öppen).
Ta inte bort mikrovågsinloppets skyddsplattor som sitter på sidan av ugnsutrymmets väggar. De hindrar fett och matpartiklar från att tränga in i mikrovågskanalerna.

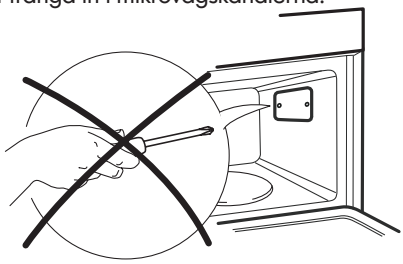

Se till att ugnsutrymmet är tomt före installationen.
Kontrollera att mikrovågsugnen inte är skadad.
Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans tätningslist inte är skadad. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte produkten om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om produkten inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallit ned på golvet. Doppa aldrig nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Det finns annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror.

Efter nätanslutning
Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.
Enligt lag måste denna produkt anslutas till jord.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte har jordats på korrekt sätt.
Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.
Underlåtenhet att observera dessa instruktioner kan leda till risker. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skada på person, djur eller ägodelar om dessa råd och försiktighetsåtgärder inte efterföljes och respekteras.
FÖRSIKTIGHET: Produkten får inte styras med hjälp av en extern timer eller ett externt fjärrkontrollsystem.
Efter installation ska de elektriska komponenterna inte vara åtkomliga för användaren.
För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav krävs en flerpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd.
VARNING! Nätkabeln måste vara tillräckligt lång så att den installerade produkten kan anslutas till eluttaget.
Dra inte i nätkabeln.
Om nätkabeln skadas måste den bytas ut mot en identisk kabel. Byte av strömkabel skall utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Använd inte produkten om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om produkten inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallit ned på golvet. Doppa aldrig nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor.
Vidrör inte produkten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.
För produkter med apterad stickkontakt, kontakta en kvalificerad tekniker om stickkontakten inte passar ditt eluttag.
Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller adaptrar. Anslut inte produkten till ett uttag som kan styras med en fjärrkontroll.

ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR - ENDAST FÖR STORBRITANNIEN OCH IRLAND

Byte av säkring
Om nätkabeln till denna produkt har en säkrad, BS 1363A 13 A, stickkontakt: för att byta en säkring i denna typ av stickkontakt, använd en A.S.T.A.-godkänd säkring för typ BS 1362 och gör på följande sätt:

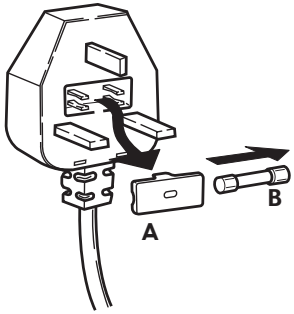

1. Avlägsna säkringslocket (A) och säkringen (B).
2. Sätt i en utbytessäkring på 13 A i säkringlocket.
3. Sätt tillbaka båda i kontakten.

VIKTIGT: Säkringslocket måste sättas tillbaka på plats när en säkring byts ut, och om säkringslocket förloras får kontakten inte användas förrän en korrekt utbytesdel har satts på plats. Korrekt utbyte identifieras av färginsatsen eller färgen som är präglad i ord på kontaktens bas. Säkringslock för utbyte finns hos din lokala elaffär.

Endast för Irland
Informationen som ges avseende Storbritannien gäller i regel, men en tredje typ av stickkontakt och eluttag används också: den 2-poliga typen med sidojordning.

Eluttag / stickkontakt (gäller båda länderna)
Om den apterade stickkontakten inte passar ditt eluttag, kontakta Kundtjänst för ytterligare instruktioner. Försök inte att byta ut stickkontakten på egen hand. Denna procedur måste utföras av en kvalificerad tekniker enligt tillverkarens instruktioner och gällande säkerhetsbestämmelser.

Miljöhänsyn

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen (♺).
De olika delarna av förpackningsmaterialet måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.
Denna produkt är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas (♺). Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2012/19/EU beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på korrekt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Försäkran om konformitet CE
Denna produkt, som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel, följer den europeiska förordningen (CE) nr. 1935/2004 och har tagits fram, tillverkats och sålts enligt säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med påföljande tillägg) och skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.

Symbolen ▬ på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
Gör produkten obrukbar innan den kasseras genom att klippa av nätkabeln.

IKEA GARANTI - VITVAROR

Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköpsdatum när IKEA vitvaran köptes från IKEA. LAGAN vitvaror har två (2) års garanti som gäller från ursprungligt inköpsdatum. Orginalkvittot gäller som inköpsbevis.
Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vilka produkter omfattas inte av denna garanti?
Alla vitvaror som köpts på IKEA före den 1 augusti 2007 och alla vitvaror i LAGAN serien.

Vem utför service?
IKEA serviceföretaget utför service genom sin egen serviceorganisation eller via sitt nätverk av behöriga servicepartners.

Vad täcks av denna garanti? Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel som fanns vid den tidpunkt produkten köptes på IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken "Vad omfattas inte av den här garantin". Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda felet – t ex reparationer, reservdelar, arbete och resor – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader.
Dessa villkor överensstämmer med EU direktiv (Nr. 99/44/EG) samt lokala föreskrifter. Utbytta delar tillhörtillfaller IKEA.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
Det av IKEA utsedda serviceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantin. Om så är fallet kommer IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner, efter eget val, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt.

Om IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner reparerar eller ersättare vitvaran inom villkoren för denna garanti, kommer denna att återinstallera den reparerade vitvaran eller installera den nya vitvaran, om så är nödvändigt. Åtgärden omfattas av garantin om produkten enkelt är tillgänglig för reparation. Om produkten är installerad i en icke-standardmässig inbyggd lösning måste kunden göra produkten tillgänglig före servicebesöket.

Vad omfattas inte av den här garantin?
- Normalt slitage.
- Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller en anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inklusive repor och eventuella färgskillnader.
- Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar tillförsel- och avloppsslangar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel.

- Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker.
- Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/eller en behörig servicepartner, eller om andra reservdelar än orginaldelar använts.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte utförts enligt anvisningarna.
- Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om IKEA levererar produkten till kundens leveransadress så täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten av IKEA (dock inte inom den här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta IKEAS:s Auktoriserade serviceverkstad på Ikea.se.
- Kostnad för att utföra den initiala installationen av IKEA vitvaran.

Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.

Så här tillämpas nationella och regionala lagar

I Sverige tillämpar IKEA konsumentköplagen och köplagens reklamationsrätt. Den här garantin ger dig särskilfa juridiska rättigheter utöver reklamationsrätten.

Garantins internationella giltighet

För vitvaror som köps i ett EU-land och sedan tas till ett annat EU-land lämnas service enligt garantivillkoren i det nya landet. Skyldighet att utföra service enligt garantin finns endast om vitvaran överensstämmer med:

- de tekniska specifikationerna för det landdär garantianspråket görs;
- monterings- och installationsanvisningarna samt säkerhetsinformationen som medföljer vitvaran.

Så här når du oss om du behöver hjälp efter ditt köp

Kontakta IKEA:s Auktoriserade serviceverkstad på Ikea.se eller ring 0775-700 500.
För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga hjälp, läs först noggrant igenom bruksanvisingen innan du kontaktar oss. Se också till att du har det aktuella IKEA artikelnumret för din vitvara till hands innan du ringer oss. Det 8-siffriga artikelnumret hittar du på ditt kvitto.

Vänligen titta på sista sidan i denna manual för den fullständiga listan med IKEA:s Auktoriserade serviceverkstäder och nationella telefonnummer.

För att kunna ge dig snabbare service ber vi att du använder det telefonnummer som anges i bruksanvisningen. Se till att du har IKEA-artikelnumret, (den 8-siffriga koden) och det 12-siffriga servicenumret som anges på produktens typskylt till hands.

SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT

Det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla. Detta kvitto anger också IKEAs namn och artikelnummer (8 siffror) för varje produkt du har köpt.

Behöver ni extra hjälp?

För övriga frågor som är relaterade till teknisk service av produkten, kontakta det lokala varuhuset där produkten är inköpt. Läs alltid produktens bruksanvising innan ni kontaktar oss.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	**27**	**Tekniske specifikationer**	**43**
Beskrivelse af produktet	**31**	**Opstilling**	**44**
Betjeningspanel	**33**	**Eltilslutning**	**45**
Daglig brug	**34**	**Miljøhensyn**	**47**
Rengøring og vedligeholdelse	**40**	**IKEA's GARANTI**	**48**
Fejlfinding	**42**		

Oplysninger om sikkerhed

⚠ Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug.
Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

⚠ Dette er symbolet for fare. Dette symbol advarer om potentielle risici, der kan dræbe eller skade brugeren og andre. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre risici. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller ting, hvis disse råd og forholdsregler ikke følges.
Meget små (0-3 år) og mindre børn (3-8 år) skal holdes uden for rækkevidde, medmindre de er under konstant opsyn.
Børn på 8 år og derover samt personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, må udelukkende betjene apparatet, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug.
Børn må ikke lege med ovnen.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.

⚠ **ADVARSEL!** Ovnen og dens tilgængelige dele kan blive varme under brug.
Pas på ikke at berøre varmelegemerne.
Mindre børn skal holdes på behørig afstand.
Rør ikke ved apparatets opvarmede dele eller indvendige overflader under og efter brug, da de vil kunne forårsage forbrændinger. Undgå, at apparatet kommer i kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle dets dele er helt afkølede.
Opvarm eller anvend ikke

brændbart materiale i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion. Fjern ikke de beskyttelsesplader, der sidder i ovnvæggens sider.

⚠ **ADVARSEL!:** Det er forbundet med alvorlige fare for enhver anden end en uddannet servicetekniker at udføre service eller foretage en reparation, der nødvendiggør afmontering at et dæksel, der yder beskyttelse mod mikrobølgeenergien.

Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer.

Dette apparat er beregnet til indbygning. Brug det ikke fritstående.

Denne ovn er beregnet til opvarmning af mad- og drikkevarer. Tørring af madvarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og lignende kan give risiko for tilskadekomst, antændelse eller brand.

FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjening.

Brug ikke ovnen udendørs.

Opbevar ikke eksplosiver eller brændbare materialer som aerosoldåser, og anbring eller anvend ikke benzin eller andre brændbare materialer i eller i nærheden af apparatet, da det kan medføre antændelse, hvis apparatet utilsigtet bliver tændt.

Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen.

Børn må ikke hjælpe med til at installere apparatet. Børn må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, når det installeres.

Emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde under og efter installationen af apparatet.

Brug beskyttelseshandsker, når emballagen fjernes, og når ovnen installeres.

Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer.

ADVARSEL: Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Apparatet

må ikke tilsluttes en stikkontakt, der kan betjenes ved hjælp af en fjernbetjening.

ADVARSEL:

Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.

Apparatet kan kun anvendes, hvis døren er lukket korrekt.

Hede fedtstoffer og olier kan nemt gå i brand. Hold øje med tilberedningen, når der tilberedes mad med meget fedt, olie eller alkohol (f.eks. rom, cognac, vin).

Lad aldrig apparatet være uden opsyn, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med tilberedningen.

Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte, hvis de bruges under opvarmning af madvarer.

Ovnen må ikke bruges uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.

For at undgå skade kan man sætte et glas med vand i oven. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

Apparatet skal altid være under opsyn under tørring af madvarer.

Brug ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Der kan opstå brand.

ADVARSEL: Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede beholdere i apparatet.

Det tryk, der udvikler sig i beholderen, kan medføre, at den eksploderer, så apparatet beskadiges.

ADVARSEL: Hvis apparatet har kombifunktion, må børn kun bruge det under opsyn pga. de høje temperaturer.

Brug ikke apparatet til at koge eller opvarme hele æg med eller uden skal. Æg kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.

Hvis der tilsættes spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen, skal man huske på, at spiritus fordamper let ved høje temperaturer. Der kan gå ild i alkoholdampene, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme.

Brug ovnhandsker til at fjerne gryder og tilbehør, og pas på

ikke at røre opvarmede dele.

Hvis der går ild i noget i eller uden for apparatet, eller hvis der er synlig røg: Hold ovnlågen lukket, og sluk for apparatet. Frakobl netledningen, eller afbryd strømmen ved sikringen eller på afbryderpanelet.
Fjern metalposelukkere fra papir- eller plastposer, inden de lægges i ovnen.
Anvend ikke ovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.
ADVARSEL: Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over. Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:
1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af apparatet.
ADVARSEL: Når der er opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal der altid røres rundt, og temperaturen kontrolleres før servering.
ADVARSEL: Fjern ikke noget dæksel. Lågens tætningslister og området omkring lågen skal jævnligt efterses for skader. Hvis disse områder beskadiges, må apparatet ikke anvendes, før det er blevet repareret af en faguddannet servicetekniker.
ADVARSEL: Anvend aldrig damprensere.
ADVARSEL: Anvend ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovndørens rude, da de kan ridse overfladen, så glasset kan gå i stykker.

Beskrivelse af produktet

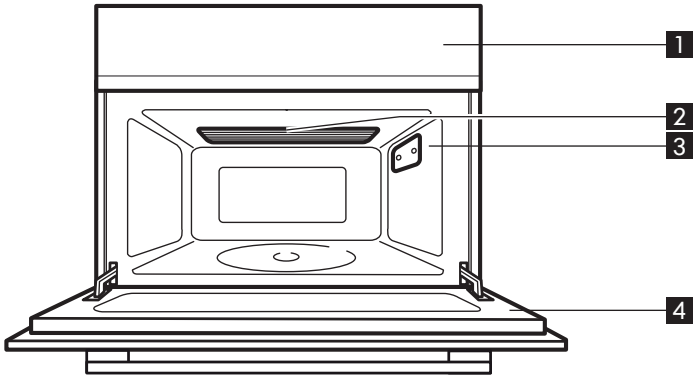

1 Betjeningspanel
2 Grillelement (kvarts)
3 Ovnlampe
4 Låge

Tilbehør

Drejekryds

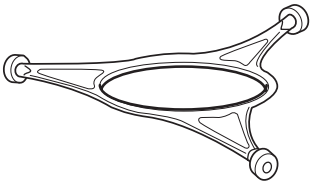

1x

Crisp-håndtag

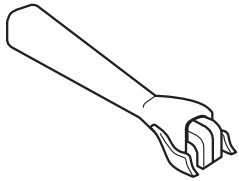

1x

Glasdrejetallerken

1x

Crisp-pande

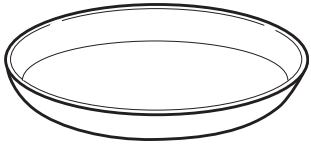

1x

Generelt
Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal man sikre sig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.
Kontrollér, at der bruges tilbehør, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.
Når mad og tilbehør placeres i mikrobølgeovnen, skal man sikre sig, at det ikke berører ovnsiderne.
Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.
Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, så ovnen tager skade.
Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

Drejekryds
Anvend drejekrydset under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.
Monter drejekrydset i ovnen.

Glasdrejetallerken
Anvend glasdrejetallerkenen til alle tilberedningsformer. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.
Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.

Crisp-håndtag
Anvend det medfølgende specielle Crisp-håndtag, når den varme Crisp-pande tages ud af ovnen.

Crisp-pande
Anbring maden direkte på Crisp-panden.
Anvend altid glasdrejetallerkenen under Crisp-panden.
Anvend ikke noget tilbehør på Crisp-panden, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.

Betjeningspanel

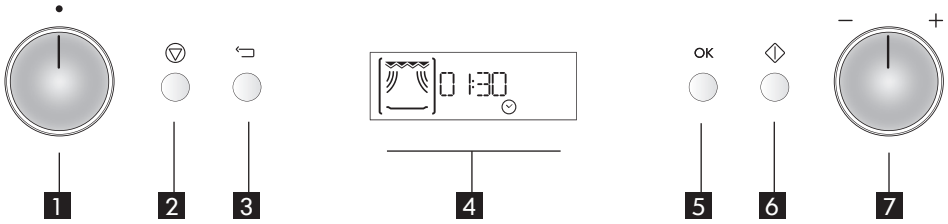

1 Multifunktionsknap, pop ud-knap
2 Stop-knap
3 Tilbage-knap
4 Display
5 OK-knap
6 Start-knap
7 Justeringsknap, pop ud-knap

Drejetrykknapper
- For at benytte denne knap, skal der trykkes midt på den.
- Knappen kommer ud.
- Drej den til den ønskede position.

Når tilberedningen er færdig, skal knappen drejes tilbage til 0, hvorefter den igen skal trykkes ind for at stille den tilbage til den oprindelige position.

Daglig brug

Startbeskyttelse / nøglelås
Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres et minut efter, at ovnen er gået i "standby". (Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller - hvis uret ikke er indstillet - displayet er tomt).
Lågen skal åbnes og lukkes, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet ordet “DOOR”.

Afkøling
Når en funktion er færdig, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. Herefter slukker ovnen automatisk. Ved at åbne døren kan man afbryde afkølingsproceduren, uden at det beskadiger ovnen.

Indstillinger
Når apparatet sluttes til en stikkontakt første gang, bliver man bedt om at indstille uret. Efter et strømsvigt blinker uret og skal indstilles igen.
Ovnen har en række funktioner, der kan justeres efter personlig smag.

1. Tryk på stopknappen, indtil Indstillinger vises (ca. 3 sek.).
2. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at vælge og justere en af følgende indstillinger
   Ur
   Lyd
   ØKO
   Lysstyrke
3. Tryk på Stop-knappen for at afslutte indstillingsfunktionen og gemme alle ændringer, når man er færdig.

Ur 🕘

1. Tryk på OK-knappen (cifrene til venstre (timetallet) blinker).
2. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at indstille timetallet.
3. Tryk på OK-knappen (de to cifre til højre (minuttallet) blinker).
4. Drej på justeringsknappen for at indstille minuttallet.
5. Tryk på OK-knappen igen.

Nu er uret stillet, og det går.
Uret kan fjernes fra displayet, når det er indstillet: Gå til tilstanden for indstilling af uret igen, og tryk på Stop-knappen, mens cifrene blinker.

Lyd 🔊

1. Tryk på OK-knappen.
2. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at slå lydsignalet til eller fra.
3. Tryk på OK-knappen igen for at bekræfte ændringen.

Øko ECO

1. Tryk på OK-knappen.
2. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at slå ØKO-funktionen til eller fra.
3. Tryk på OK-knappen igen for at bekræfte ændringen.

Når ØKO-funktionen er aktiv, skifter

displayets lysstyrke automatisk til et lavere niveau efter 1 minut. Når ØKO-funktionen er inaktiv, skifter displayets lysstyrke til det sammen lave niveau efter 3 minutter. Det skifter automatisk til et indstillede niveau igen, når der trykkes på en knap eller lågen åbnes.

Lysstyrke

1. Tryk på OK-knappen.
2. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at indstille til den ønskede lysstyrke.
3. Tryk på OK-knappen igen for at bekræfte ændringen.

Jet start

Denne funktion anvendes til hurtig opvarmning
af madvarer med højt vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

1. Tryk multifunktionsknappen ud, og drej den, til Jet Start-funktionen nås.
2. Tryk på Start for at starte automatisk med fuld mikrobølgeeffekt og en tilberedningstid på 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

Man kan også forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på justeringsknappen.

Tilberedning og opvarmning med mikrobølger

Anvend denne funktion ved normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

1. Tryk multifunktionsknappen ud, og drej den, til mikrobølgefunktionen nås.
2. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at indstille mikrobølgeeffekten.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte valget.
4. Drej justeringsknappen for at indstille tilberedningstiden.
5. Tryk på Start-knappen.

Når tilberedningen er startet, kan tiden nemt øges i 30 sekunders spring ved gentagne tryk på Start-knappen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.
Man kan også forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på justeringsknappen.
Når der trykkes på Tilbage-knappen, kan man ændre tilberedningstiden og effektniveauet. Begge kan ændres med justeringsknappen under tilberedningen.

Effektniveau

Kun mikrobølger	
Effekt	Anbefalet brug:
1000 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
800 W	Tilberedning af grøntsager, kød osv.
650 W	Tilberedning af fisk.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigtilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Viderekogning af ragout, smeltning af smør og chokolade.
160 W	Optøning. Blødgøring af smør og ost.
90 W	Blødgøring af is
0 W	Når kun timeren er i brug.

Kombi

Anvend denne funktion til tilberedning af retter som gratin, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

1. Tryk multifunktionsknappen ud, og drej den, til kombifunktionen nås.
2. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at indstille grillniveauet (1-2-3).
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte valget.
4. Drej justeringsknappen for at indstille tilberedningstiden.
5. Tryk på Start-knappen.

Produktet er forudindstillet til at have et maksimalt mikrobølgeeffektniveau på 650 W, når grillen anvendes.
Det er muligt at slukke for mikrobølgerne ved at indstille mikrobølgeeffektniveauet til 0 W. Når effektniveauet er på 0 W, skifter ovnen til kun at bruge grillfunktionen.

Grill kombi	
Effekt	Anbefalet brug:
650 W	Tilberedning af grøntsager og gratiner
350 - 500 W	Tilberedning af fjerkræ og lasagne
160 - 350 W	Tilberedning af fisk og dybfrosne gratiner
160 W	Tilberedning af kød
90 W	Gratinering af frugt
0 W	Bruning kun under tilberedning

Grill

Brug denne funktion til at give maden en pæn brun overflade.

1. Tryk multifunktionsknappen ud, og drej den, til grillfunktionen nås.
2. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at indstille grillniveauet (1-2-3), og tryk derefter på OK-knappen.
3. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at indstille tilberedningstiden.
4. Tryk på Start-knappen.

Anbring maden på risten. Vend maden under tilberedningen.
Kontrollér, at de redskaber, der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

VIGTIGT: Brug ikke plastredskaber, når der grilles, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.

Auto defrost

Brug denne funktion til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød.
Auto defrost bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 2,5 kg.
Anbring altid madvarerne på glasdrejetallerkenen.

1. Tryk multifunktionsknappen ud, og drej den, til Auto defrostfunktionen nås.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte valget.
3. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at vælge en madkategori.
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte valget.
5. Drej justeringsknappen for at indstille vægten.
6. Tryk på OK-knappen for at bekræfte valget.
7. Tryk på Start-knappen.

Vægt:
Ved denne funktion skal ovnen 'kende' madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.
Er vægten højere eller lavere end den anbefalede: Følg proceduren for tilberedning og opvarmning med mikrobølger, og vælg 160 W til optøning.

Frosne madvarer:
Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal man vælge en lavere vægtindstilling.
Hvis maden er koldere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal man vælge en højere vægtindstilling.

Madvare	Tips
Kød (100 g - 2,0 kg)	Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege. Vend maden, når displayet angiver det.
Fjerkræ (100 g - 2,5 kg)	Kylling, hel, stykker eller fileter. Vend maden, når displayet angiver det.
Fisk (100 g - 1,5 kg)	Hele, koteletter eller fileter. Vend maden, når displayet angiver det.
Grøntsager (100 g - 1,5 kg)	Blandede grøntsager, ærter, broccoli osv. Vend maden, når displayet angiver det.
Brød (100 g - 1,0 kg)	Brød, boller eller rundstykker. Vend maden, når displayet angiver det.

Hvis de pågældende madvarer ikke er nævnt i tabellen, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.

Manuel optøning
Følg vejledningen for “Tilberedning og opvarmning med mikrobølger”, og vælg effekttrinnet 160 W til manuel optøning.
Se jævnligt til maden.
Med lidt erfaring lærer man den korrekte tid til de forskellige mængder.
Frosne madvarer i plastposer, husholdningsfilm eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).
Emballagens facon har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.

Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op.
Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.
Beskyt dele af maden med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).
Vend store stykker efter halvdelen af optøningstiden.
Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.
Ved optøning anbefales det ikke at tø madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.
Hviletid efter optøning forbedrer altid resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i madvaren.

Crisp
Brug denne funktion til opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med bunde af dej. Den er også god til stegning af bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

1. Tryk multifunktionsknappen ud, og drej den, til crisp-funktionen nås.
2. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at indstille tilberedningstiden.
3. Tryk på Start-knappen.

Ovnen starter automatisk mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-panden.
Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade. Når Crisp-funktionen bruges, er det ikke muligt at ændre eller tænde/slukke for effekt eller grill.
Sørg for, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.
Ovnen og Crisp-panden bliver meget varme ved brug af denne funktion.
Sæt ikke den varme Crisp-pande på varmefølsomme overflader.

VIGTIGT: Pas på ikke at røre loftpladen i ovnrummet ved grillelementet.
Brug ovnhandsker eller det medfølgende specielle Crisp-håndtag, når den varme Crisp-pande skal tages ud.
Brug kun den medfølgende Crisp-pande til denne funktion. Andre crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.
VIGTIGT: Crisp-panden kan forvarmes før brug (maks. 3 min).
Brug altid Crisp-funktionen til at forvarme Crisp-panden.

Minutur
Anvend denne funktion, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

1. Tryk multifunktionsknappen ud, og drej den, til TIMER vises.
2. Tryk justeringsknappen ud, og drej den for at indstille minuturet til det ønskede tidsrum.
3. Tryk på OK-knappen.

Der høres et lydsignal, når nedtællingen er slut.
Hvis man trykker på stopknappen 2 gange eller drejer på multifunktionsknappen, før nedtællingen er færdig, bliver minuturet nulstillet.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele kan blive varme, når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmelegemerne. Mindre børn skal holdes på behørig afstand.
Rør ikke ved apparatets opvarmede dele eller indvendige overflader under og efter brug, da de vil kunne forårsage forbrændinger. Undgå, at apparatet

kommer i kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle dets dele er helt afkølede.
ADVARSEL: Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede beholdere i apparatet.
Det tryk, der udvikler sig i beholderen, kan medføre, at den eksploderer, så apparatet beskadiges.
ADVARSEL: Hvis apparatet har kombifunktion, må børn kun bruge det under opsyn pga. de høje temperaturer.
ADVARSEL: Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over. Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af apparatet.

ADVARSEL: Når der er opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal der altid røres rundt, og temperaturen kontrolleres før servering.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

VIGTIGT: Brug ikke metalskuresvampe, slibende rengøringsmidler, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader.
Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med et glasrensemiddel. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.
Sprøjt ikke direkte på ovnen.
Med jævne mellemrum, og specielt efter overkogning, skal man fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.
Ovnen er beregnet til anvendelse med drejetallerkenen monteret.

VIGTIGT: Brug ikke mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.
Anvend et mildt opvaskemiddel, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.

VIGTIGT: Lad ikke fedt eller madrester sidde omkring døren.
Ved kraftig tilsmudsning skal man lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.

VIGTIGT: Anvend ikke damprenser til rengøring af mikrobølgeovnen.
Hæld lidt citronsaft i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

Grillelementet har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen ved det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med varmt vand, opvaskemiddel og en svamp.
Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden for at brænde evt. stænk af.

Velegnet til vask i opvaskemaskine

- Drejekryds.
- Glasdrejetallerken.
- Crisp-håndtag.

Omhyggelig rengøring

Crisp-panden skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Områder med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.
Lad altid crisp-panden køle af, før den rengøres.

VIGTIGT: Crisp-panden må ikke komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm.
Hurtig afkøling kan skade den.

VIGTIGT: Brug ikke ståluldssvampe. Det vil ridse overfladen.

Rør ikke ved apparatets opvarmede dele eller indvendige overflader under og efter brug, da de vil kunne forårsage forbrændinger. Undgå, at apparatet kommer i kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle dets dele er helt afkølede.
Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse.
Brug beskyttelseshandsker i forbindelse med rengøring og vedligeholdelsesindgreb.
Sørg for, at apparatet er kølet af, inden er foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse.
ADVARSEL: Fjern ikke noget dæksel. Lågens tætningslister og området

omkring lågen skal jævnligt efterses for skader. Hvis disse områder beskadiges, må apparatet ikke anvendes, før det er blevet repareret af en faguddannet servicetekniker.
ADVARSEL: Anvend aldrig damprensere.
ADVARSEL: Anvend ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovndørens rude, da de kan ridse overfladen, så glasset kan gå i stykker.

Fejlfinding

Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Apparatet fungerer ikke.	Der er slukket på kontakten, eller apparatet er ikke tilsluttet.	Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
	Lågen er ikke lukket.	Åbn og luk lågen, før der prøves igen.
Der vises en meddelelse, f.eks.: F2, F3C, F7 eller Err2, Err3, Err5.	Ovnen har registreret en fejl på en føler eller lignende.	Kobl ovnen fra, vent 10 minutter, og slut den til igen. Prøv så at tænde for den igen. Hvis problemet varer ved, kontaktes Service.
Maden opvarmes ujævnt.	Meget tynde steder, f.eks. spidserne på kyllingevinger, er ikke dækket til.	Dæk de tyndeste dele med alufolie.
	Maden blev varmet op ved for højt effekttrin.	Vælg lavere effekt.
	Drejetallerkenen er standset.	Kontrollér, at drejetallerkenen og drejekrydset er sat i og står lige i midten, og at de ikke rører ovnrummets vægge.
Maden drejer ikke.	Drejetallerkenen er standset.	Kontrollér, at drejetallerkenen og drejekrydset er sat i, og at ovnbunden er ren.

Autoriseret servicecenter

Før det autoriserede servicecenter kontaktes:

1. Prøv om man selv kan løse problemet (se “Fejlfindingsoversigt”).
2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at se, om problemet fortsætter.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes IKEA's autoriserede servicecenter. Angiv altid:

- Fejlens art.
- Ovnens type og model.
- Det autoriserede servicecenters nummer (tallet efter ordet "Service" på typepladen) sidder indvendigt, på ovnrummets forkant (kan ses, når døren er åben).
- Fulde navn og adresse.
- Telefonnummer.

Hvis apparatet skal repareres, bedes man kontakte IKEA's autoriserede servicecenter (for at sikre, at der bruges originale reservedele, og at reparationen udføres korrekt).

SERVICE 0000 000 00000

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	230 V / 50 Hz
Mærkespænding	2300 W
Sikring	10 A
Mikrobølgernes udgangseffekt	1000 W
Grill	800 W
Udvendige mål (HxBxD)	397 x 595 x 468
Ovnrummets mål (HxBxD)	200 x 405 x 380

De tekniske data er angivet på typepladen inden i apparatet.

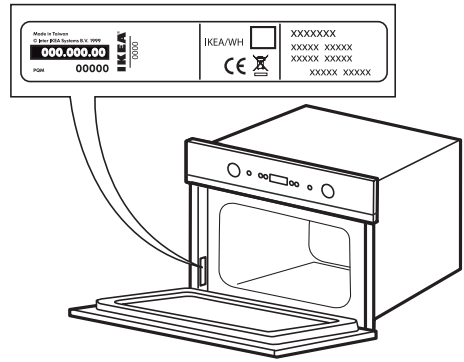

Data for test af opvarmningseffektivitet i henhold til IEC 60705.
Den internationale elektrotekniske kommission IEC har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige ovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	**Mængde**	**Cirkatid**	**Effektniveau**	**Beholder**
12.3.1	1000 g	13 - 14 min.	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min.	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min.	800 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min.	160 W	

BEMÆRK: Disse oplysninger er kun beregnet til den autoriserede installatør.

Opstilling

Montering af apparatet
Følg den medfølgende installationsvejledning.
Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen.
Børn må ikke hjælpe med til at installere apparatet. Børn må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, når det installeres.
Emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde under og efter installationen af apparatet.
Brug beskyttelseshandsker, når emballagen fjernes, og når ovnen installeres.
Apparatet skal håndteres og installeres af to eller flere personer. Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, før der udføres nogen form for installationsindgreb.
Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller Serviceafdelingen, hvis der er problemer.
Når emballagen er fjernet, skal det kontrolleres, at lågen lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller Serviceafdelingen, hvis der er problemer.
For at undgå beskadigelser anbefales det, at ovnen ikke fjernes fra underlaget af polystyrenskum, før den skal installeres.
Under opstillingen kontrolleres det, at apparatet ikke beskadiger elkablet.

Eltilslutning

Før tilslutning
Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.
Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når lågen er åben).
Fjern ikke de beskyttelsesplader, der sidder i ovnvæggens sider. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

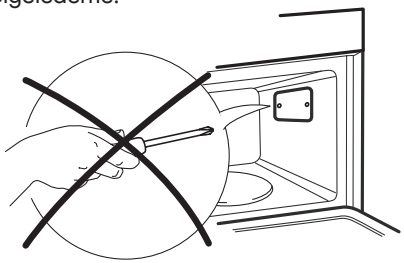

Kontrollér, at ovnen er tom, før den installeres.
Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget.
Kontrollér, at ovnlågen lukker tæt mod lågens beslag, og at den indvendige tætningsliste i lågen ikke er beskadiget.
Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud. Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

Efter tilslutning
Ovnen kan kun anvendes, hvis ovnlågen er lukket korrekt. Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af disse retningslinjer.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre risici. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller ting, hvis disse råd og forholdsregler ikke følges.
FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjening.
Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.
For at opfylde de gældende sikkerhedsbestemmelser for installationer skal der anvendes en multipolær afbryder med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne.
ADVARSEL: Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.
Ryk ikke strømforsyningskablet ud.
Udskift et beskadiget netkabel med et tilsvarende kabel. Elkablet skal udskiftes af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Kontakt et autoriseret servicecenter.
Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader.
Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder.
For apparater med fast stik skal man kontakte en autoriseret installatør, hvis stikket ikke passer til kontakten.
Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Apparatet må ikke tilsluttes en stikkontakt, der kan betjenes ved hjælp af en fjernbetjening.

ELEKTRISK TILSLUTNING FOR STORBRITANNIEN OG IRLAND

Udskiftning af sikringer
Hvis denne maskines ledning er udstyret med et BS 1363A 13 amp beskyttet stik, må sikringen kun udskiftes med en A.S.T.A. godkendt type, der er i overensstemmelse med BS 1362. Det gøres på denne måde:

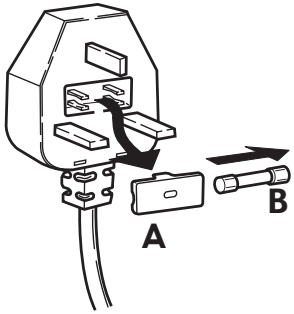

1. Tag sikringslåget (A) af, og tag sikringen (B) ud.
2. Sæt den nye 13 A sikring i låget.
3. Monter begge dele i stikket.

VIGTIGT: Sikringslåget skal sættes på plads igen efter udskiftning af en sikring. Hvis sikringslåget beskadiges, må stikket ikke anvendes, før det er blevet skiftet ud med et nyt af korrekt type. Et korrekt udskiftningslåg kan kendes på den farvede indsats eller farven på de ord, der er præget på stikkets bund. Sikringsdæksler kan fås i den lokale elforretning.

Kun for Irland
Oplysningerne for Storbritannien vil ofte være gældende, men der anvendes også en tredje type stik og stikkontakt, 2-bens, med jordforbindelse i siden.

Stikkontakt / stik (gælder for begge lande)
Kontakt venligst Serviceafdelingen for yderligere oplysninger, hvis det monterede stik ikke passer til stikkontakten. Prøv ikke at skifte stikket selv. Dette indgreb skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning.

Miljøhensyn

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet (♺). Emballagen skal derfor bortskaffes i overensstemmelse med gældende, lokale regler for affaldshåndtering.
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges (♺). Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.
Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

EU-overensstemmelseserklæring CE
Dette apparat er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med EU-forordning (CE) nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EF.

Symbolet ▬ på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Det skal bortskaffes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater skal man henvende sig til de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller til den forretning, hvor apparatet er købt.
Når ovnen kasseres, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

IKEAs GARANTI

Hvor længe gælder IKEA garantien?
Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra datoen for køb af produktet hos IKEA, med mindre produktet er af mærket LAGAN, hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet.

Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs fem (5) års garanti?
Produkter af mærket LAGAN samt alle produkter købt før den 1. august 2007 hos IKEA.

Hvem står for servicen?
IKEAs serviceleverandør står for servicen inden for sit eget netværk eller inden for den autoriserede servicepartners netværk.

Hvad er dækket under denne garanti?
Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften "Hvad er ikke dækket under denne garanti?" Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse betingelser er EU's retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele tilfalder IKEA.

Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?
IKEAs serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt problemet er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEAs serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt.

Hvad er ikke dækket af garantien?
- Normalt slid.
- Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold.
- Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer.
- Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl.
- I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg.
- Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele.
- Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt.
- Brugen af produktet uden for almindelig

husholdningsbrug, dvs. til professionel brug.
- Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil skader, der opstår under leveringen, blive dækket af IKEA.
- Omkostninger for at udføre installation af produktet.
  Hvis en af IKEAs serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere produktet eller installere udskiftningsproduktet om nødvendigt.

Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en autoriseret specialist og under anvendelse af originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land.

Gældende lokal lovgivning
IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, som dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der kan være forskellige fra land til land.
Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov.

Gyldighedsområde
For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med:
- De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes.
- Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen.

SERVICEAFDELING for IKEA-produkter
Tøv ikke med at kontakte IKEAs autoriserede servicecenter for at:
- anmode om service under garantien;
- få præcisering omkring montering af IKEA produktet i et tilhørende IKEA køkkenmøbel;
- få præcisering omkring funktionaliteten af IKEA produktet.

For at sikre, at vi yder dig den bedste assistance, bedes du venligst have læst monteringsvejledningen og/eller brugervejledningen omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov?

Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecentre og telefonnumre.

For at give dig en hurtigere service, anbefaler vi, at du bruger et af de specifikke telefonnumre i denne vejledning. Referer altid til numrene i vejledningen til det produkt, der er behov for assistance til. Ligeledes skal du referere til IKEA produktnummeret (8 cifret kode) og det 12 cifrede servicenummer, der findes på maskinens typeplade.

GEM KØBSKVITTERINGEN!
Den er dit bevis på købet, og er nødvendig for garantiens gyldighed. Købskvitteringen indeholder ligeledes IKEA navnet og produktnummeret (8 cifret kode) for hver produkt, der er købt.

Har du brug for ekstra hjælp?
For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

Innholdsliste

Sikkerhetsinformasjon	**50**	**Tekniske data**	**66**
Produktbeskrivelse	**54**	**Montering**	**67**
Betjeningspanel	**56**	**Elektrisk tilkobling**	**68**
Daglig bruk	**57**	**Miljøhensyn**	**70**
Rengjøring og vedlikehold	**63**	**IKEA GARANTI**	**71**
Hva må gjøres, hvis ...	**65**		

Sikkerhetsinformasjon

⚠ Les nøye og oppbevar for fremtidig referanse.

Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges.

⚠ Dette er sikkerhetsvarselsymbolet.

Dette symbolet advarer deg om mulige farer for deg selv eller andre og som kan føre til dødsfall eller personskader.

Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre fare. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller eiendom dersom disse rådene og forholdsreglene ikke følges.

Svært små (0-3 år) og små barn (3-8 år) må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.

Barn fra 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kan bruke dette apparatet kun hvis de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring vedrørende bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn uten tilsyn.

⚠ **ADVARSEL!** Tilgjengelige deler av apparatet kan bli varme under bruk.

Det må utvises forsiktighet for å unngå å berøre varmeelementene.

Små barn bør holdes på avstand.

Berør aldri varmeelementene på apparatet eller de innvendige overflatene under eller rett etter bruk, da det kan føre til alvorlig forbrenning. Pass på at apparatet ikke kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart materiale før komponentene er helt avkjølt.

Ikke varm opp eller bruk

brannfarlige materialer i eller nær ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon.
Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen.
⚠ **ADVARSEL!:** Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeid eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.
Apparatet er kun beregnet på mattilberedning i privat husholdning.
Dette apparatet er beregnet på å brukes etter innbygging. Ikke bruk det når det står fritt.
Dette apparatet er beregnet på å varme opp mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktig tøy eller lignende kan forårsake skade, gnister eller brann.
FORSIKTIG: Apparatet er ikke beregnet på å settes igang ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
Ikke bruk apparatet utendørs.
Ikke oppbevar eksplosive eller brennbare stoffer som f.eks. aerosolbokser, og ikke sett eller bruk bensin eller andre brennbare materialer i eller i nærheten av apparatet: det kan føre til brann dersom apparatet utilsiktet slås på.
Installasjon og reparasjoner må utføres av en kvalifisert elektriker i samsvar med produsentens anvisninger og lokale sikkerhetsforskrifter.
Forsøk aldri å reparere eller skifte ut noen som helst del av apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen.
Barn skal ikke utføre installasjonsoppgaver. Hold barn på avstand under installasjon av apparatet. Hold emballasjemateriale (plastposer, deler av polystyren, osv.) utenfor barns rekkevidde, under og etter installasjon av apparatet.
Bruk alltid vernehansker mens du pakker ut og installerer apparatet.
Apparatet må flyttes og monteres av to eller flere personer.
ADVARSEL: Ikke bruk skjøteledninger, multikontakter eller adaptere. Ikke koble

apparatet til en kontakt som kan styres med en fjernkontroll eller en timer.
ADVARSEL: Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan kobles til stikkontakten.
Apparatet kan bare startes når døren er skikkelig lukket.
Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær alltid forsiktig når du tilbereder mat som inneholder mye fett, olje eller alkohol (f.eks. rom, konjakk, vin).
Ikke la ovnen være uten tilsyn, og særlig ikke når du bruker papir, plast eller andre brennbare materialer under tilberedningsprosessen. Papir kan forkulles eller begynne å brenne og noen plastmaterialer kan smelte under oppvarmingen.
Ikke bruk apparatet uten mat i ovnsrommet når du bruker mikrobølger. Ellers kan apparatet bli skadet.
Sett et glass med vann inni for å unngå skader. Vannet opptar mikrobølgeenergien, og apparatet blir ikke skadet.
La aldri apparatet være uten tilsyn mens du tørker matvarer.
Apparatet må ikke brukes til å tørke klær, papir, krydder, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Ellers kan det oppstå brann.
ADVARSEL: Varm aldri opp eller tilbered mat i lukkede bokser i ovnen.
Trykket som da utvikler seg kan føre til at de eksploderer og skader ovnen.
ADVARSEL: Dersom apparatet omfatter funksjonen kombigrill, må barn kun få bruke apparatet under tilsyn av voksen på grunn av de høye temperaturene som dannes.
Ikke bruk apparatet til å tilberede hele egg, verken med eller uten skall. De kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er avsluttet.
Hvis du bruker alkoholholdige drikker i tilberedningen (f.eks. rom, konjakk, vin), må du huske at alkohol fordamper ved høye temperaturer. Man kan derfor risikere at alkoholdunsten antennes når den kommer i kontakt med det elektriske varmeelementet.
Bruk ovnsvotter når du skal fjerne gryter og annet utstyr, og pass på at du ikke kommer i kontakt med varmeelementene.

Dersom materialer inne i eller utenfor apparatet skulle ta fyr eller du ser røyk, må du holde døren lukket og slå apparatet av. Trekk ut støpselet eller slå av strømmen ved å skru ut sikringen eller trykke på skillebryteren.
Fjern klips av metall fra poser av papir eller plast før du legger dem inn i ovnen.
Ikke bruk apparatet til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.
ADVARSEL: Væske kan overopphetes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over. For å unngå dette bør du gjøre som følger:
1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter den i apparatet, og la teskjeen stå i beholderen.
3. La væsken stå litt etter oppvarming og rør i den en gang til før du forsiktig tar beholderen ut av apparatet.
ADVARSEL: Rør godt og kontroller temperaturen før servering når du varmer opp barnemat eller drikke i tåteflasker eller glass.
ADVARSEL: Du må aldri fjerne et deksel. Dørpakningene og området rundt dem må kontrolleres regelmessig for skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke apparatet før det er reparert av en kvalifisert tekniker.
ADVARSEL: Bruk aldri damprengjøringsapparater.
ADVARSEL: Ikke bruk sterke skuremidler eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i apparatdøren da de kan skrape opp overflaten og føre til at glasset knuser.

Produktbeskrivelse

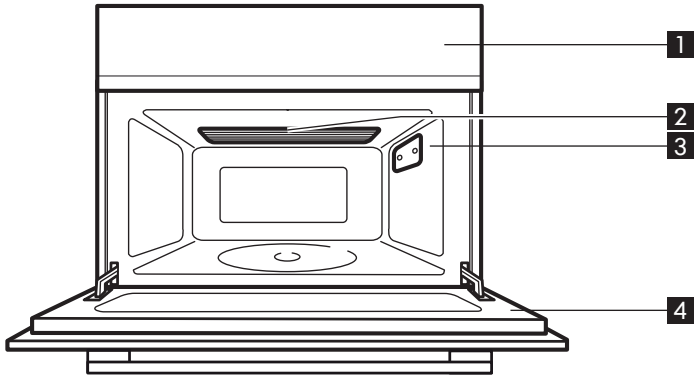

1 Betjeningspanel
2 Grillelement (kvarts)
3 Ovnslampe
4 Dør

Tilbehør

Holderen for den roterende tallerkenen

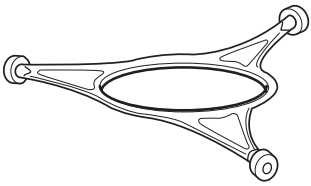

1x

Crisp-håndtak

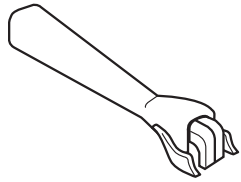

1x

Den roterende glasstallerkenen

1x

Crisppanne

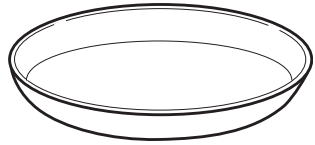

1x

Generelt
Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
Forsikre deg om at redskapene er ildfaste og at mikrobølgene kan passere gjennom dem før du bruker dem.
Pass på at mat eller tilbehør ikke er i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet når du setter det inn i mikrobølgeovnen.
Dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall.
Dersom tilbehør som består av metall kommer i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet mens ovnen er i bruk, kan det oppstå gnister, og ovnen kan bli skadet.
Pass alltid på at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen.

Holderen for den roterende tallerkenen
Bruk holderen for den roterende tallerkenen under glasstallerkenen. Legg aldri andre ting på holderen for den roterende tallerkenen.
Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen.

Den roterende glasstallerkenen
Bruk den roterende glasstallerkenen til alle typer tilberedning. Den samler opp søl og matrester som ellers kan sette flekker og søle til ovnsrommet.
Plasser den roterende glasstallerkenen på holderen.

Crisp-håndtak
Bruk det vedlagte crisp-håndtaket for å ta den varme crisppannen ut av ovnen.

Crisppanne
Plasser maten direkte på crisppannen.
Bruk alltid den roterende glasstallerkenen under crisppannen.
Ikke plasser redskaper direkte på crisppannen, siden crisppannen raskt blir svært varm og derfor vil skade redskapene.

Betjeningspanel

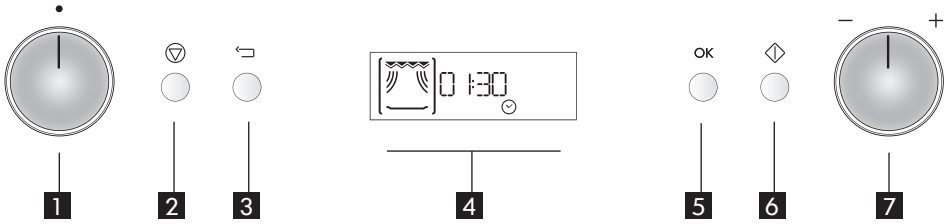

1 Multifunksjons push-push bryter
2 Stoppknapp
3 Tilbakeknapp
4 Display
5 OK-knapp
6 Startknapp
7 Push-push justeringsbryter

Uttrekkbare brytere
- Trykk midt på bryteren for å bruke den.
- Bryteren spretter ut.
- Drei den til ønsket stilling.

Når tilberedningen er avsluttet, drei bryteren til 0 og trykk på den på nytt for at den skal gå tilbake til opprinnelig stilling.

Daglig bruk

Startsperre / tastelås
Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen aktiveres ett minutt etter at ovnen er gått i "hvilemodus". (Ovnen er i "hvilemodus" når 24-timersklokken vises eller hvis displayet er tomt fordi klokken ikke er innstilt).
Døren må åpnes og lukkes for at startsperren skal frigjøres, f.eks. når du legger mat inn i ovnen. Ellers vil displayet vise "DOOR" (dør).

Avkjøler
Når en funksjon er ferdig, kan ovnen foreta en avkjølingsfase. Dette er normalt. Etter denne fasen slår ovnen seg av automatisk. Avkjølingsfasen kan avbrytes ved at du åpner døren, uten av dette får noen skadelige følger for ovnen.

Innstillinger
Første gang apparatet koples til, vil du bli bedt om å stille klokken.
Etter et strømbrudd blinker klokken og må tilbakestilles.
Ovnen din er utstyrt med en rekke funksjoner som du kan velge i forhold til hvordan du vil bruke ovnen.

1. Trykk på stoppknappen til Setting (Innstilling) vises i displayet (ca. 3 sek).
2. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å velge en av de følgende innstillingene du vil justere
   Klokke
   Lyd
   ØKO
   Lysstyrke
3. Trykk på stoppknappen for å forlate innstillingsfunksjonen og lagre alle endringene når du er ferdig.

Klokke

1. Trykk på OK-knappen (det venstre tallet (timer) blinker).
2. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å stille inn timene.
3. Trykk på OK-knappen (de to høyre tallene (minuttene) blinker).
4. Drei på justeringsbryteren for å stille inn minuttene.
5. Trykk på OK-knappen igjen.

Klokken er stilt og i gang.
Hvis du vil fjerne klokken fra displayet når den er stilt inn, kan du gå til klokkeinnstilling på nytt og trykke på stoppknappen mens tallene blinker.

Lyd

1. Trykk på OK-knappen.
2. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å slå alarmen PÅ eller AV.
3. Trykk på Ok-knappen igjen for å bekrefte endringen.

Øko ECO

1. Trykk på OK-knappen.
2. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å slå ØKO-innstillingen PÅ eller AV.
3. Trykk på Ok-knappen igjen for å bekrefte endringen.

Når øko-modus er på, vil displayets lysstyrke

automatisk reduseres etter 1 minutt. Hvis øko-modus er av, vil lysstyrken reduseres på samme måte etter 3 minutter. Det vil automatisk gå tilbake til innstilt lysstyrke når du trykker på en knapp eller åpner døren.

Lysstyrke

1. Trykk på OK-knappen.
2. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å stille inn det lysstyrkenivået du vil ha.
3. Trykk på Ok-knappen igjen for å bekrefte endringen.

Jet start

Denne funksjonen brukes til rask oppvarming
av matvarer med et høyt vanninnhold, for eksempel klare supper, kaffe eller te.

1. Trykk multifunksjonsbryteren ut og drei den til du finner Jet Start-funksjonen.
2. Trykk på startknappen for å starte automatisk med full mikrobølgeeffekt og en tilberedningstid på 30 sekunder. Hvert nytt trykk øker tiden med 30 sekunder.

Du kan også dreie på justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden.

Tilberede og varme mat med mikrobølger

Bruk denne funksjonen for normal tilberedning eller oppvarming av matvarer som grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

1. Trykk multifunksjonsbryteren ut og drei den til du finner mikrobølgefunksjonen.
2. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å stille inn mikrobølgeeffekten.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget.
4. Drei på justeringsbryteren for å stille inn tilberedningstiden.
5. Trykk på startknappen.

Når tilberedningsprosessen har startet, kan du enkelt forlenge tiden med 30-sekunders trinn ved å trykke på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder.
Du kan også dreie på justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden.
Når du trykker på Tilbake-knappen, kan du endre tilberedningstiden og effektnivået.
Begge kan endres under tilberedningen ved å dreie på justeringsbryteren.

Effektnivå

Kun mikrobølger	
Effekt	Foreslått bruk:
1000 W	Oppvarming av drikker, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
800 W	Tilberedning av grønnsaker, kjøtt osv.
650 W	Tilberedning av fisk.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Småkoke stuinger, smelte smør og sjokolade.
160 W	Tining. Mykgjøre smør, ost.
90 W	Mykgjøre iskrem
0 W	Bare ved bruk av kjøkkentimeren.

Kombi

Bruk denne funksjonen når du skal tilberede retter som gratenger, lasagne, fjærkre og bakte poteter.

1. Trykk multifunksjonsbryteren ut og drei den til du finner kombifunksjonen.
2. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å stille inn grillnivået (1-2-3).
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget.
4. Drei på justeringsbryteren for å stille inn tilberedningstiden.
5. Trykk på startknappen.

Produktet er forhåndsinnstilt på et maksimalt mikrobølgenivå på 650 W når du bruker grillen.
Du kan også slå av mikrobølgene ved å redusere mikrobølgenivået til 0 W. Når 0 W er nådd, slår ovnen seg over på kun grill-modus.

Kombigrill	
Effekt	Foreslått bruk:
650 W	Tilberede grønnsaker og gratenger
350 - 500 W	Tilberede fjærkre og lasagne
160 - 350 W	Tilberede fisk og frosne gratenger
160 W	Tilberede kjøtt
90 W	Gratinere frukt
0 W	Bruning kun under tilberedning

Grill

Bruk denne funksjonen til å raskt gi maten en delikat, gyldenbrun farge.

1. Trykk multifunksjonsbryteren ut og drei den til du finner grillfunksjonen.
2. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å stille inn grillnivået (1-2-3) og trykk på OK-knappen.
3. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å stille inn tilberedningstiden.
4. Trykk på startknappen.

Plasser maten på risten. Snu maten under tilberedningen.
Pass på at redskapene du bruker er ildfaste og kan brukes i vanlig ovn før du griller med dem.

VIKTIG: Ikke bruk plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.

Auto-tining

Bruk denne funksjonen til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød.
Auto-tining kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100 g - -2,5 kg.
Plasser alltid maten på den roterende glasstallerkenen.

1. Trykk multifunksjonsbryteren ut og drei den til du finner auto-tining-funksjonen.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget.
3. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å velge en matkategori.
4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget.
5. Drei på justeringsbryteren for å stille inn vekten.
6. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget.
7. Trykk på startknappen.

Vekt:
Denne funksjonen må kjenne til matens nettovekt. Ovnen vil automatisk beregne nødvendig tid for å fullføre prosessen.
Dersom vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt: Følg fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved tining.

Frosne matvarer:
Hvis maten er varmere enn dypfryst temperatur (-18 °C), velg lavere vekt for maten.
Hvis maten er kaldere enn dypfryst temperatur (-18 °C), velg høyere vekt for maten.

Mat	Tips
Kjøtt (100 g - 2,0 kg)	Kjøttdeig, koteletter, biffer eller steker. Snu maten når ovnen ber om det.
Fjærkre (100 g - 2,5 kg)	Kylling, hel, stykker eller fileter. Snu maten når ovnen ber om det.
Fisk (100 g - 1,5 kg)	Hel, biffer eller fileter. Snu maten når ovnen ber om det.
Grønnsaker (100 g - 1,5 kg)	Blandede grønnsaker, erter, brokkoli osv. Snu maten når ovnen ber om det.
Brød (100 g - 1,0 kg)	Helt, rundstykker eller boller. Snu maten når ovnen ber om det.

For matvarer som ikke står oppført i denne tabellen, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for “Tilberede og varme mat med mikrobølger“ og velge 160 W ved tining.

Manuell tining
Følg fremgangsmåten for “Tilberede og varme mat med mikrobølger” og velg effekttrinn 160 W når du tiner manuelt.
Kontroller maten regelmessig.
Etter som du får mer erfaring, finner du frem til riktig opptiningstid for ulike mengder.
Frosne matvarer i plastposer, plastfolie eller pappesker kan plasseres direkte inn i ovnen, dersom emballasjen ikke består av metalldeler (f.eks. klips).
Formen på emballasjen påvirker opptiningstiden. Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker.
Skill deler fra hverandre etter hvert som de tiner.

Enkle skiver tiner fortere.
Beskytt deler av maten med små biter av aluminiumsfolie dersom de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vingespisser).
Snu store stykker etter halve opptiningstiden.
Gryteretter, stuinger og kjøttsauser tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.
Det beste er å la maten få tine halvveis og deretter la tineprosessen fullføres i løpet av en hviletid.
Dersom du lar maten hvile litt etter tining blir resultatet alltid best, for da får varmen tid til å fordele seg jevnt gjennom maten.

Crisp
Bruk denne funksjonen når du vil varme opp og tilberede pizza og annen deigbasert mat. Funksjonen egner seg også til steking av egg, pølser, hamburgere osv.

1. Trykk multifunksjonsbryteren ut og drei den til du finner crisp-funksjonen.
2. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å stille inn tilberedningstiden.
3. Trykk på startknappen.

Ovnen bruker mikrobølger og grill automatisk når den skal varme opp crisppannen.
Dermed oppnår crisppannen raskt arbeidstemperaturen og begynner å brune og sprøsteke maten. Du kan ikke endre eller slå av/på effektnivå eller grill når du bruker crisp-funksjonen.
Pass på at crisppannen er korrekt plassert midt på den roterende glasstallerkenen.
Ovnen og crisppannen blir svært varme når du bruker denne funksjonen.
Ikke plasser den varme crisppannen på et underlag som er ømfintlig for varme.
VIKTIG: Vær forsiktig så du ikke berører taket i nærheten av grillelementet.
Bruk grillvotter eller det vedlagte crisp-håndtaket når du skal ta ut den varme crisppannen.
Bruk kun den vedlagte crisppannen med denne funksjonen. Andre crisppanner som er tilgjengelige på markedet vil ikke gi det samme resultatet ved bruk av denne funksjonen.
VIKTIG: Crisppannen kan forvarmes før bruk (maks. 3 min.).
Bruk alltid crisp-funksjonen når du forvarmer crisppannen.

Kjøkkentimer
Bruk denne funksjonen når du trenger en kjøkkentimer for å måle nøyaktig tid for ulike formål, som f.eks. når du koker egg eller har deig til heving.

1. Trykk multifunksjonsbryteren ut og drei den til TIMER vises.
2. Trykk justeringsbryteren ut og drei den for å stille inn ønsket tid med timeren.
3. Trykk på OK-knappen.

Det høres et lydsignal når timeren er ferdig med nedtellingen.
Hvis du trykker på stoppknappen 2 ganger eller dreier på multifunksjonsbryteren før timeren er ferdig med å telle ned, nullstilles timeren.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler kan bli svært varme under bruk. Det må utvises forsiktighet for å unngå å berøre varmeelementene. Små barn bør holdes på avstand.
Berør aldri varmeelementene på apparatet eller de innvendige overflatene under eller rett etter bruk, da det kan føre til alvorlig forbrenning. Pass på at apparatet ikke kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart materiale før komponentene er helt avkjølt.

ADVARSEL: Varm aldri opp eller tilbered mat i lukkede bokser i ovnen.
Trykket som da utvikler seg kan føre til at de eksploderer og skader ovnen.
ADVARSEL: Dersom apparatet omfatter funksjonen kombigrill, må barn kun få bruke apparatet under tilsyn av voksen på grunn av de høye temperaturene som dannes.
ADVARSEL: Væske kan overopphetes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over. For å unngå dette bør du gjøre som følger:

1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter den i apparatet, og la teskjeen stå i beholderen.
3. La væsken stå litt etter oppvarming og rør i den en gang til før du forsiktig tar beholderen ut av apparatet.

ADVARSEL: Rør godt og kontroller temperaturen før servering når du varmer opp barnemat eller drikke i tåteflasker eller glass.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring er det eneste vedlikeholdsarbeidet som vanligvis er nødvendig.
Dersom du ikke holder ovnen ren, kan overflatene bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.

VIKTIG: Ikke bruk stålull, gryteskrubber av metall eller slipende rengjøringsmidler osv. som kan skade betjeningspanelet og overflatene i ovnsrommet og ovnens utside. Bruk en svamp med mildt vaskemiddel eller tørkepapir sammen med glassrens-spray. Sprøyt glassrens på tørkepapiret. Ikke spray direkte på ovnen.
Regelmessig, eller dersom du har sølt, ta ut den roterende glasstallerken og holderen og rengjør i bunnen av ovnen. Denne ovnen er beregnet på å brukes med den roterende tallerkenen på plass.

VIKTIG: Ikke bruk mikrobølgeovnen når den roterende tallerkenen er tatt ut for rengjøring.
Bruk et mildt rengjøringsmiddel, vann og en myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, begge sidene av døren og døråpningen.

VIKTIG: Ikke la det danne seg fett og matrester rundt døren.
For hardnakkede flekker kan du koke en kopp med vann i 2 eller 3 minutter. Dampen vil myke opp flekkene.

VIKTIG: Ikke bruk damprengjøringsapparater når du skal rengjøre mikrobølgeovnen.
Vond lukt i ovnen kan fjernes hvis du setter en kopp med vann tilsatt litt sitronsaft på den roterende tallerkenen og lar det koke i noen minutter.

Grillelementet trenger ikke rengjøring, fordi den sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men taket i nærheten kan trenge regelmessig rengjøring. Rengjør taket med varmt vann, vaskemiddel og en svamp.
Hvis grillen ikke brukes regelmessig, bør den settes i gang i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl.

Kan vaskes i oppvaskmaskin

- Holder for den roterende tallerkenen.
- Roterende glasstallerken.
- Crisp-håndtak.

Skånsom rengjøring

Crisppannen bør rengjøres i mildt såpevann. Vanskelige flekker kan fjernes med skuresvamp og mildt rengjøringsmiddel.
La alltid crisppannen avkjøles før du rengjør den.

VIKTIG: Ikke dypp crisppannen ned i vann og ikke skyll den under vann når den er varm.
Rask avkjøling kan skade den.

VIKTIG: Ikke bruk stålull. Dette vil ripe opp overflaten.
Berør aldri varmeelementene på apparatet eller de innvendige overflatene under eller rett etter bruk, da det kan føre til alvorlig forbrenning. Pass på at apparatet ikke kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart materiale før komponentene er helt avkjølt.
Apparatet må alltid frakobles strømnettet før rengjøring eller vedlikehold.
Bruk vernehansker under rengjøring og vedlikehold.
Påse at apparatet er avkjølt før du utfører rengjøring eller vedlikehold.
ADVARSEL: Du må aldri fjerne et deksel. Dørpakningene og området rundt dem må kontrolleres regelmessig for skader.

Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke apparatet før det er reparert av en kvalifisert tekniker.
ADVARSEL: Bruk aldri damprengjøringsapparater.
ADVARSEL: Ikke bruk sterke skuremidler eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i apparatdøren da de kan skrape opp overflaten og føre til at glasset knuser.

Hva må gjøres, hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	Hovedstrømtilførselen eller apparatets støpsel er ikke tilkoblet.	Kontroller sikringene og påse at stikkontakten er strømførende.
	Døren er ikke lukket.	Åpne og lukk døren før du prøver igjen.
En melding vises, som f.eks.: F2, F3C, F7 eller Err2, Err3, Err5.	Ovnen har registrert at det har oppstått en feil på en av sensorene eller lignende.	Koble fra og vent i 10 minutter før gjentilkobling, og prøv å betjene ovnen en gang til. Tilkall service om problemet vedvarer.
Maten varmes ujevnt.	Spesielt tynne deler, som kyllingvinger og lignende er ikke tildekket.	Beskytt tynne deler med aluminiumsfolie.
	Maten ble varmet opp med for høyt effekttrinn.	Velg et lavere effekttrinn.
	Den roterende tallerkenen har stoppet.	Kontroller at den roterende tallerkenen og holderen er på plass, og at maten er sentrert og ikke berører ovnsveggene.
Maten dreies ikke.	Den roterende tallerkenen har stoppet.	Kontroller at den roterende tallerkenen og holderen er på plass og at bunnen i ovnsrommet er rent.

Autorisert servicesenter

Kontakt et autorisert servicesenter:

1. Se om du kan løse problemet selv (se tabellen “Hva må gjøres, hvis ...”).
2. Slå apparatet av og på igjen for å se om problemet er forsvunnet.

Hvis feilen vedvarer når du har utført kontrollene over, kontakt IKEAs autoriserte servicesenter.

Oppgi alltid:

- typen feil,
- nøyaktig apparattype og -modell,
- nummeret til det autoriserte servicesenteret (nummeret som står etter ordet “Service” på typeplaten), som befinner seg på den innvendige kanten i ovnsrommet (synlig når døren er åpen),
- din fullstendige adresse,
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

Dersom det er nødvendig å reparere apparatet, kontakt IKEAs autoriserte servicesenter (for å garantere at det brukes originale reservedeler og at reparasjonen utføres korrekt).

Tekniske data

Forsyningsspenning	230 V/50 Hz
Nominell inngangseffekt	2300 W
Sikring	10 A
Utgangseffekt for mikrobølger	1000 W
Grill	800 W
Utvendige mål (HxBxD)	397 x 595 x 468
Innvendige mål (HxBxD)	200 x 405 x 380

De tekniske opplysningene finner du på typeskiltet inne i apparatet.

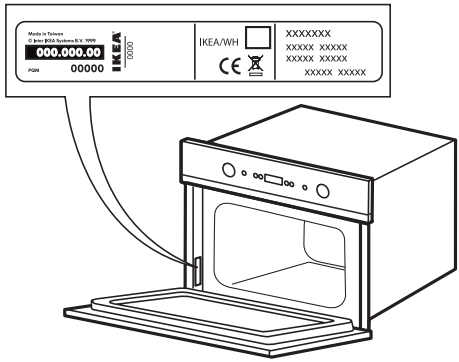

Data for testoppvarming i samsvar med IEC 60705.
Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for sammenliknende testing av oppvarmingseffekten i ulike mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

Test	Mengde	Ca. tid	Effektnivå	Beholder
12.3.1	1000 g	13 - 14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

MERK: Denne informasjonen er kun for kvalifisert elektriker.

Montering

Montere apparatet
Følg den vedlagte egne monteringsanvisningen når du skal montere apparatet.
Installasjon og reparasjoner må utføres av en kvalifisert elektriker i samsvar med produsentens anvisninger og lokale sikkerhetsforskrifter. Forsøk aldri å reparere eller skifte ut noen som helst del av apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette i bruksanvisningen.
Barn skal ikke utføre installasjonsoppgaver. Hold barn på avstand under installasjon av apparatet. Hold emballasjemateriale (plastposer, deler av polystyren, osv.) utenfor barns rekkevidde, under og etter installasjon av apparatet.
Bruk alltid vernehansker mens du pakker ut og installerer apparatet.
Apparatet må håndteres og installeres av to eller flere personer.Apparatet må frakobles strømnettet før installasjonen.
Pakk ut apparatet og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet under transporten. Dersom du oppdager noen problemer, må du kontakte forhandleren eller Serviceavdelingen.
Når du har pakket ut apparatet, må du forsikre deg om at døren lukker seg skikkelig.
Dersom du oppdager noen problemer, må du kontakte forhandleren eller Serviceavdelingen. For å unngå eventuelle skader, må ovnen ikke fjernes fra isoporsokkelen før idet den skal installeres.
Under monteringen må du påse at strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet.

Elektrisk tilkobling

Før tilkobling
Kontroller at spenningen på typeplaten samsvarer med spenningen der du bor. Typeskiltet sitter på forkanten av ovnen (synlig når døren åpnes).
Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen. De hindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

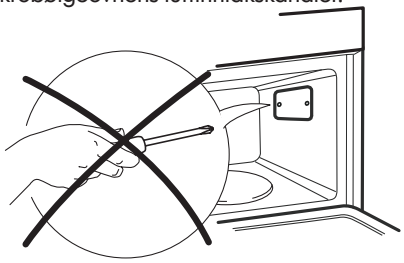

Forsikre deg om at ovnsrommet er tomt før du monterer ovnen.
Forsikre deg om at apparatet ikke er skadet. Kontroller at ovnsdøren lukker godt til mot dørkarmen og at den innvendige dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut. Ikke bruk dette apparatet dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp strømkabelen eller støpselet ned i vann. Hold ledningen unna varme overflater. Ellers kan det oppstå elektrisk støt, brann eller andre farer.

Etter tilkobling
Ovnen kan bare startes når døren er skikkelig lukket.
Det er påbudt å jorde apparatet.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar for personskader samt skader på dyr eller gjenstander som har oppstått fordi dette påbudet ikke er blitt fulgt.
Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.
Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre fare. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller eiendom dersom disse rådene og forholdsreglene ikke følges.
FORSIKTIG: Apparatet er ikke beregnet på å settes igang ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige for brukeren etter installasjonen.
Det må brukes en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm for at installasjonen skal oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter.
ADVARSEL: Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan kobles til stikkontakten.
Ikke trekk i strømledningen.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en av samme slag. Strømledningen må kun skiftes ut av en kvalifisert tekniker etter produsentens anvisninger og i henhold til gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter.
Kontakt et autorisert servicesenter.
Ikke bruk dette apparatet dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp strømkabelen eller støpselet ned i vann. Hold ledningen unna varme overflater.
Ikke berør apparatet med våte kroppsdeler og ikke betjen apparatet med nakne føtter.
Kontakt en kvalifisert tekniker dersom støpslet ikke passer til stikkontakten i boligen din (gjelder apparater som leveres med støpsel).
Ikke bruk skjøteledninger, multikontakter eller adaptere. Ikke koble apparatet til en kontakt som kan styres med en fjernkontroll eller en timer.

Elektriske tilkoblinger som gjelder kun for storbritannia og irland

Skifte sikring
Hvis strømledningen til dette apparatet er utstyrt med et støpsel med sikring av typen BS 1363A på 13 amp, må du bruke en ASTA-godkjent sikring av typen BS 1362 ved utskifting av støpselet. Gjør som følger:

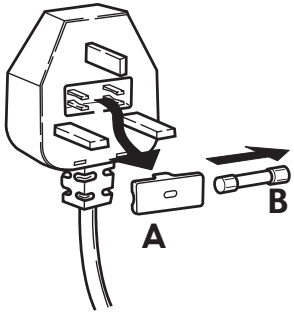

1. Fjern sikringsdekslet (A) og sikringen (B).
2. Monter den nye 13 A sikringen i dekslet.
3. Sett begge deler på plass i støpslet.

VIKTIG: Sikringsdekslet må settes på plass igjen etter at sikringen er skiftet ut, og dersom du mister sikringsdekslet, må ikke støpslet brukes før du har satt på et nytt deksel av riktig type. Korrekt plassering er vist med fargeinnsats eller fargen på ordene nederst på støpselet. Ekstra sikringsdeksler kan kjøpes fra din lokale el-forhandler.

Gjelder kun Republikken Irland
Opplysningene som gjelder for Storbritannia gjelder i de fleste tilfeller også her, men det brukes også gjerne en tredje type støpsel og stikkontakt, den 2-pinnede typen med jording på siden.

Stikkontakt / støpsel (gjelder for begge land)
Dersom støpslet ikke passer til stikkontakten i boligen din, vennligst kontakt serviceavdelingen for ytterligere instrukser. Ikke forsøk å skifte støpslet på egenhånd. Dette er en prosedyre som må utføres av en kvalifisert tekniker, i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Miljøhensyn

Emballasjematerialet er fullstendig resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet (♲).
De ulike delene av emballasjen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i full overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for avfallsbehandling.
Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres (♲) eller brukes om igjen.
Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser angående avfallsbehandling.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EF om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar du til å forhindre de mulige negative konsekvensene for miljø og helse som kan forårsakes av feil avfallsbehandling av dette produktet.

Samsvarserklæring CE
Dette apparatet, som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, er i overensstemmelse med EU bestemmelsen (CE) nr. 1935/2004 og er blitt prosjektert, fremstilt og markedsført i samsvar med de sikkerhetsmessige kravene i Lavspenningsdirektivet 2006/95/EU (som erstatter 73/23/EØF og senere endringer) og kravene til beskyttelse i "EMC"-direktivet 2004/108/EU.

Symbolet ▬ på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot overleveres til et innsamlingssenter for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Kassering skal utføres i samsvar med lokale renovasjonsforskrifter.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte apparatet.
Kutt av strømledningen før du vraker apparatet, slik at det ikke lenger kan kobles til strøm.

IKEA GARANTI

Hvor lenge er IKEA garantien gyldig
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra opprinnelig innkjøpsdato, som er den datoen da hvitevaren ble kjøpt på IKEA. Garantien gjelder ikke LAGAN hvitevarer. Original kvittering må fremvises som kjøpsbevis. Hvis det utføres service garantireparasjoner, fører ikke dette til at garantiperioden på hvitevaren eller de nye delene forlenges.

Hvilke hvitevarer dekkes ikke av IKEA 5 års garanti?
Hvitevarer med navnet LAGAN og alle hvitevarer anskaffet hos IKEA før 1. august 2007.

Hvem utfører service?
IKEAs autoriserte servicepartner vil sørge for service gjennom sitt eget nettverk.

Hva dekker denne garantien?
Garantien dekker feil på hvitevaren som skyldes produksjons- eller materialfeil fra og med datoen da hvitevaren ble kjøpt hos IKEA. Denne garantien gjelder kun for bruk av hvitevaren i privat husholdning. Unntakene er spesifisert under avsnittet "Hva dekkes ikke av denne garantien?" Under garantiperioden vil utgiftene til utbedring av feilen, dvs. reparasjon, nye deler, arbeidstimer og reise bli dekket, på betingelse av at hvitevaren er tilgjengelig for reparasjon uten spesielle utgifter. På disse betingelser er EUs retningslinjer (Nr. 99/44/EU) og lokale forskrifter i de enkelte land bindende. Utskiftede reservedeler er IKEA sin eiendom.

Hva vil IKEA gjøre for å løse problemet?
Den servicepartner som IKEA utpeker vil undersøke hvitevaren og selv avgjøre om det dekkes av denne garantien. Hvis det dekkes vil IKEAs serviceavdeling eller den servicepartner den har autorisert til sine egne serviceoperasjoner etter egen avgjørelse enten reparere det feilaktige produktet eller skifte det ut med en identisk eller tilsvarende hvitevare.

Hva dekkes ikke av denne garantien?
- Normal bruk og slitasje.
- Skade påført hvitevaren med hensikt eller ved skjødesløshet, skader som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, ukorrekt installasjon eller tilkobling til feil spenning, skade forårsaket av kjemisk eller elektro-kjemisk reaksjon, rust, korrosjon og vannskade, herunder omfattet men ikke begrenset til skade som skyldes overdrevent kalkinnhold i vanntilførselen, og skade forårsaket av unormale omgivelsesforhold.
- Forbruksdeler omfatter batterier og pærer.
- Ikke-funksjonelle eller dekorative deler som ikke påvirker normal bruk av hvitevaren, for eksempel riper og mulige fargeforandringer.
- Tilfeldig skade som skyldes fremmedlegemer eller stoffer, samt rengjøring/rensing av filtre, avløpssystemer eller såpebeholdere.
- Skade på følgende deler: keramisk glass, tilbehør, servise- og bestikkkurver, tilførsels- og avløpsrør, pakninger, lamper og lampedeksler, display, knotter, innfatninger osv. dersom det ikke kan bevises at slike skader skyldes produksjonsfeil.
- Tilfeller hvor reparatøren under sitt besøk ikke kunne finne noen feil.
- Reparasjoner som ikke er utført av autoriserte serviceytere og/eller en autorisert servicepartner eller dersom det ikke er blitt brukt originale deler.
- Reparasjoner som skyldes ukorrekt installasjon eller installasjon som ikke skjer ifølge monteringsanvisningene.
- Bruk av hvitevaren utenfor privat

husholdning, dvs. profesjonell bruk.
- Transportskader. Hvis en kunde transporterer produktet hjem til seg selv eller til en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade som kan oppstå under transporten. Men dersom IKEA leverer produktet til kundens leveringsadresse, dekkes skader som måtte oppstå på produktet under transporten av IKEA.
- Installasjons kostnader av ditt IKEA produkt.
  Men hvis en serviceyter fra IKEA eller en servicepartner som er autorisert av IKEA reparerer eller erstatter hvitevaren i samsvar med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller den autoriserte servicepartneren installere den reparerte hvitevaren eller installere den erstattede hvitevaren, om nødvendig.

Disse restriksjonene gjelder ikke for feilfritt arbeid utført av en kvalifisert reparatør med bruk av originale deler for å tilpasse hvitevaren til de tekniske sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EU-land.

Lovfestede rettigheter
Denne garantien gir deg konkrete rettigheter, men du har også rettigheter i henhold til norsk lov.

Gyldighetsområde
For produkter kjøpt i et EU-land og fraktet til et annet, vil service bli gitt innenfor rammene av garantivilkårene i det nye landet. Plikt til å utføre service innen rammene for garantien foreligger kun dersom produktet tilfredsstiller og er installert i henhold til:
- de tekniske spesifikasjonene i det landet hvor garantikravet fremsettes.
- sikkerhetsinformasjonen i monterings- og bruksanvisningen.

KUNDESERVICE
Ikke nøl med å kontakte et autorisert servicesenter som er godkjent av IKEA for å:
- fremsette et servicekrav under denne garantien;
- spørre etter opplysninger om installasjon av IKEA-hvitevarer i IKEAs egen avdeling for kjøkkenmøbler;
- spørre om hvordan hvitevarene fra IKEA fungerer.

For å sikre oss at vi kan tilby deg den beste assistanse vennligst studer monterings og bruksanvisning før du kontakter oss.

Hvordan nå oss hvis du har behov for service på ditt produkt.

Vennligst se siste side i denne manualen for en full oversikt over autoriserte servicesentre valgt av IKEA og relative telefonnumre.

For å kunne tilby deg en raskere service anbefaler vi deg å benytte telefonnummer ihht denne listen. Henvis alltid til numrene i heftet til det hvitevaren som du trenger service for. Vennligst oppgi IKEA sitt produktnummer (8 siffer) og servicenummer (12 siffer) som er oppført på hvitevarens typeskilt.

TA VARE PÅ KJØPSKVITTERINGEN
Den gjelder som garantibevis og er påkrevd ved alle garanti reparasjoner. Kjøpskvitteringen oppgir også IKEA navnet og produktnummeret (8 siffer) for hver av hvitevarene du har kjøpt.

Trenger du ekstra hjelp?
For alle andre henvendelser vennligst kontakt IKEA kundesenter. Vi anbefaler at du leser bruksanvisning og medfølgende dokumentasjon før du kontakter oss.

Sisällysluettelo

Turvallisuustiedot	**73**	**Tekniset tiedot**	**89**
Laitteen kuvaus	**77**	**Asennus**	**90**
Käyttöpaneeli	**79**	**Sähköliitäntä**	**91**
Päivittäinen käyttö	**80**	**Ympäristö**	**93**
Puhdistus ja huolto	**86**	**IKEA-TAKUU**	**94**
Vianmääritys	**88**		

Turvallisuustiedot

⚠ Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
Tässä käyttöohjeessa sekä itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia viestejä. Lue ne aina ja noudata niitä.
⚠ Tämä on turvallisuusvaroituksen symboli.
Se varoittaa mahdollisista vaaroista, joiden seurauksena voi olla kuolema tai vakavia henkilövahinkoja.
Jos ohjeita ei noudateta, vaaroille altistuminen on mahdollista. Valmistaja ei vastaa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos näitä ohjeita ja varotoimia ei noudateta.
Vauvaikäiset (0–3 vuotta) ja pikkulapset (3–8 vuotta) on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
⚠ **VAROITUS!** Laite ja sen kosketettavissa olevat osat saattavat kuumentua käytön aikana.
Varo koskettamasta uunin sisällä olevia lämmityselementtejä.
Pidä pikkulapset poissa laitteen luota.
Älä koske laitteen lämmitysvastuksiin tai sen sisäpintoihin käytön aikana tai heti sen jälkeen. Ne voivat aiheuttaa palovammoja.
Älä anna laitteen päästä kosketukseen kankaiden tai muiden tulenarkojen

materiaalien kanssa, ennen kuin kaikki laitteen osat ovat täysin jäähtyneet.
Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja uunissa tai sen läheisyydessä. Höyryt voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.
Älä poista uunitilan sivuseinillä olevia suojalevyjä.
⚠ **VAROITUS:** Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, voivat olla vaarallisia, ja ne saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta.
Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistukseen kotitaloudessa.
Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi kalusteeseen.
Älä käytä laitetta vapaasti seisovana.
Tämä laite on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen.
Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivattaminen ja lämpötyynyjen, tossujen, sienien, kosteiden vaatteiden ja vastaavien kuumentaminen voi aiheuttaa henkilövahinkojen, syttymisen tai tulipalon vaaran.

HUOMIO: Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa.
Älä käytä laitetta ulkona.
Älä säilytä laitteen sisällä tai sen lähellä räjähtäviä tai tulenarkoja aineita, kuten aerosolitölkkejä.
Älä laita laitteen sisään tai sen lähelle bensiiniä tai muita tulenarkoja aineita äläkä käytä tällaisia aineita laitteen lähellä.
Jos laite kytketään päälle vahingossa, seurauksena voi olla tulipalo.
Asennuksen ja korjaukset saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja tai huoltoteknikko valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta.
Lapset eivät saa tehdä asennustoimenpiteitä. Pidä lapset etäällä laitteen asentamisen aikana. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta laitteen asentamisen aikana ja sen jälkeen.

Käytä suojakäsineitä, kun purat laitteen pakkauksesta sekä kaikkien asennustöiden aikana. Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
VAROITUS: Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita. Älä kytke laitetta pistorasiaan, jota voidaan hallita kauko-ohjauksella.
VAROITUS: Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä pistorasiaan.
Laite toimii vain, jos sen luukku on kunnolla kiinni.
Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo jatkuvasti ruoanvalmistusta, jos käytät valmistuksessa runsaasti rasvaa, öljyä tai alkoholia (esimerkiksi rommia, konjakkia, viiniä).
Älä jätä laitetta ilman valvontaa. Valvonta on erityisen tärkeää, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperia, muovia tai muuta tulenarkaa materiaalia. Paperi voi hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.
Laitetta ei saa käyttää mikroaaltotoiminnolla, jos uunitilassa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tällä tavoin voi vahingoittaa sitä.
Voit välttää vahingoittumisen laittamalla lasillisen vettä uunitilaan. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin laitteen vahingoittumisen.
Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa elintarvikkeiden kuivaamisen aikana.
Älä käytä laitetta tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.
VAROITUS: Älä lämmitä tai kypsennä uunissa ruokaa suljetuissa tölkeissä tai astioissa. Astian sisällä syntyvä paine saattaa aiheuttaa niiden räjähtämisen ja vahingoittaa uunia.
VAROITUS: Jos laitetta käytetään yhdistelmätoiminnolla, lämpötila voi olla erittäin korkea toiminnan aikana. Tämän vuoksi lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
Älä keitä tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumennuksen

päätyttyä.
Jos käytät ruoanlaitossa alkoholipitoisia juomia (esimerkiksi rommia, konjakkia, viiniä), muista että alkoholi haihtuu korkeassa lämpötilassa. Alkoholin vapauttamat höyryt saattavat syttyä palamaan, jos ne joutuvat kosketukseen sähköisen lämmitysvastuksen kanssa.
Käytä uunikintaita kun otat vuoat ja varusteet uunista. Varo koskemasta lämmitysvastuksiin.

Jos materiaali syttyy palamaan laitteen sisä- tai ulkopuolella tai huomaat savua, pidä laitteen luukku kiinni ja kytke se pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.
Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat, ennen kuin laitat pussin uuniin.
Älä uppopaista ruokaa laitteessa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.
VAROITUS: Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli. Tämä voidaan estää seuraavasti:
1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä, ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti, ennen kuin otat astian uunista.
VAROITUS: Sekoita purkissa tai tuttipullossa oleva vauvanruoka tai juoma kuumennuksen jälkeen, ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle.
VAROITUS: Älä irrota mitään suojakansia. Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.
VAROITUS: Älä koskaan käytä höyrypesuria.
VAROITUS: Älä käytä kovia, hankaavia puhdistusvälineitä tai teräviä metallikaapimia luukun lasin puhdistamiseen. Ne saattavat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.

Laitteen kuvaus

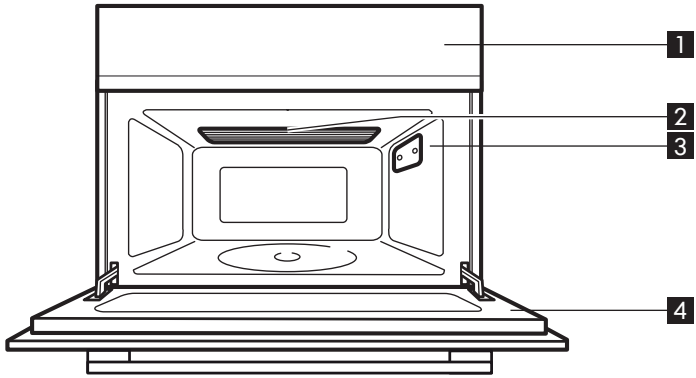

1 Käyttöpaneeli
2 Grillivastus (Quartz)
3 Uunitilan valo
4 Luukku

Varusteet

Lasialustan pyöritin

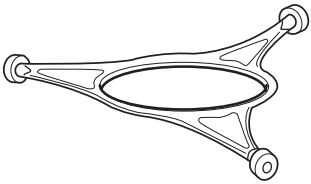

1x

Crisp-alustan otin

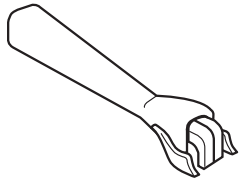

1x

Lasialusta

1x

Crisp-alusta

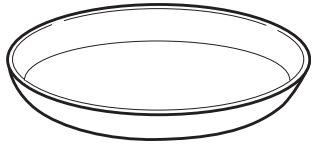

1x

Yleistä
Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa.
Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi varusteet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne.
Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.
Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.
Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

Lasialustan pyöritin
Käytä lasialustan pyöritintä lasialustan alla.
Pyörittimen päälle ei saa asettaa mitään muita välineitä.
Aseta pyöritin uunin pohjalle.

Lasialusta
Käytä lasialustaa kaikissa uunin toiminnoissa. Se kerää valuvan nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.
Aseta lasialusta pyörittimen päälle.

Crisp-alustan otin
Käytä mukana toimitettua Crisp-otinta, kun otat kuuman Crisp-alustan uunista.

Crisp-alusta
Aseta ruoka suoraan Crisp-alustalle.
Käytä aina lasialustaa Crisp-alustan alla.
Älä laita mitään ruokailuvälineitä Crisp-alustalle, sillä se kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi ja välineet saattavat vahingoittua.

Käyttöpaneeli

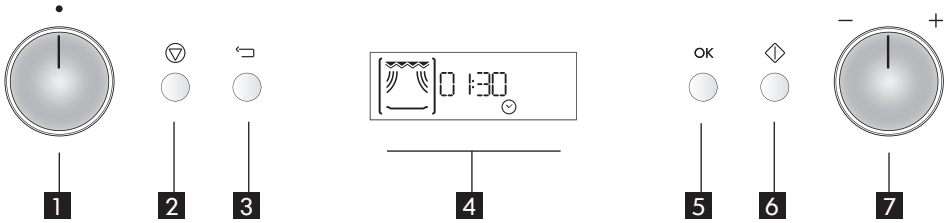

1 Painettava monitoimikytkin
2 Pysäytyspainike
3 Takaisin-painike
4 Näyttö
5 OK-painike
6 Käynnistyspainike
7 Painettava säätökytkin

Käyttöpaneelin sisään painuvat kytkimet
- Kun kytkintä halutaan käyttää, sitä painetaan keskeltä.
- Kytkin nousee esiin käyttöpaneelista.
- Kierrä kytkin haluttuun asentoon.

Kun lopetat käytön, kierrä kytkin asentoon 0 ja paina se takaisin käyttöpaneelin sisään.

Päivittäinen käyttö

Käynnistyssuoja / painikkeiden lukitus
Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut valmiustilaan. (Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näyttö on tyhjä).
Luukku on avattava ja suljettava esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti DOOR (luukku).

Uunin jäähdytys
Uunin toiminnan päättyessä voi käynnistyä jäähdytysvaihe. Se on täysin normaalia. Sen jälkeen uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti. Jäähdytysvaihe voidaan keskeyttää avaamalla uunin luukku aiheuttamatta uunille minkäänlaista vahinkoa.

Asetukset
Kun uuni kytketään verkkovirtaan ensimmäistä kertaa, näytössä pyydetään asettamaan kellonaika.
Sähkökatkon jälkeen kellonaika vilkkuu, ja se on asetettava uudelleen.
Uunissa on useita toimintoja, joita voit säätää omien tottumustesi mukaisesti.

1. Paina pysäytyspainiketta, kunnes näytössä näkyy Setting (asetus) (noin 3 sekuntia).
2. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja valitse jokin seuraavista asetuksista kiertämällä kytkintä:
   Kello
   Ääni
   SÄÄSTÖTILA
   Kirkkaus
3. Poistu asetustoiminnosta painamalla pysäytyspainiketta. Kaikki tekemäsi muutokset tallentuvat muistiin.

Kello

1. Paina OK-painiketta (vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua).
2. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja aseta tunnit kiertämällä kytkintä.
3. Paina OK-painiketta (oikeanpuoleiset numerot (minuutit) alkavat vilkkua).
4. Aseta minuutit säätönupilla.
5. Paina uudelleen OK-painiketta.

Kello on nyt asetettu aikaan ja se on toiminnassa.
Jos haluat poistaa kellonajan näytöstä sen jälkeen, kun se on otettu käyttöön, siirry kellon asetustilaan ja paina pysäytyspainiketta numeroiden vilkkuessa.

Merkkiäänet

1. Paina OK-painiketta.
2. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja kytke äänimerkki päälle tai pois päältä kiertämällä kytkintä.
3. Vahvista muutos painamalla uudelleen OK-painiketta.

Säästötila ECO

1. Paina OK-painiketta.

2. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja kytke säästötila päälle tai pois päältä kiertämällä kytkintä.
3. Vahvista muutos painamalla uudelleen OK-painiketta.

Kun säästötila (ECO) on käytössä, näytön kirkkaus säätyy automaattisesti alemmalle tasolle minuutin kuluttua. Jos säästötila ei ole käytössä, kirkkaus säätyy samalle alemmalle tasolle vasta kolmen minuutin kuluttua. Näytön kirkkaus palaa automaattisesti asetetulle tasolle, kun jotain painiketta painetaan tai luukku avataan.

Kirkkaus

1. Paina OK-painiketta.
2. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja säädä kirkkaus kiertämällä kytkintä.
3. Vahvista muutos painamalla uudelleen OK-painiketta.

Pikakäynnistys

Tätä toimintoa käytetään runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien kuumentamiseen, esim. liemet, kahvi tai tee.

1. Nosta monitoimikytkin esiin painamalla sitä ja kierrä kytkin pikasulatuksen asentoon.
2. Käynnistyspainikkeen painaminen käynnistää uunin automaattisesti suurimmalla mikroaaltoteholla ja asettaa toiminta-ajaksi 30 sekuntia. Jokainen ylimääräinen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla.

Voit myös lisätä tai vähentää aikaa säätimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla

Tätä toimintoa käytetään kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan esimerkiksi vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

1. Nosta monitoimikytkin esiin painamalla sitä ja kierrä kytkin mikroaaltotoiminnon asentoon.
2. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja aseta mikroaaltoteho kiertämällä kytkintä.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
4. Aseta toiminta-aika kiertämällä säätökytkintä.
5. Paina käynnistyspainiketta.

Kun uunin toiminta on käynnistynyt, voit helposti lisätä aikaa 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. Jokainen painallus lisää aikaa 30 sekunnilla.
Voit myös lisätä tai vähentää aikaa säätökytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.
Takaisin-painikkeella voit muuttaa toiminta-aikaa ja tehotasoa. Molempia voidaan muuttaa säätökytkimellä kypsennyksen aikana.

Tehotaso

Vain mikroaallot	
Teho	Suositeltu käyttö:
1000 W	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoka sisältää kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
800 W	Vihannesten, lihan jne. kypsentäminen.
650 W	Kalan kypsentäminen.
500 W	Varovainen kypsennys, esimerkiksi valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	Pataruokien haudutus ja voin sulattaminen.
160 W	Sulatus. Voin ja juustojen pehmentäminen.
90 W	Jäätelön pehmentäminen
0 W	Vain ajastinta käytettäessä.

Yhdistelmä

Tätä toimintoa käytetään esimerkiksi gratiinien, lasagnen, linturuokien tai uuniperunoiden valmistamiseen.

1. Nosta monitoimikytkin esiin painamalla sitä ja kierrä kytkin yhdistelmätoiminnon asentoon.
2. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja aseta grillauksen tehotaso (1-2-3) kiertämällä kytkintä.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
4. Aseta toiminta-aika kiertämällä säätökytkintä.
5. Paina käynnistyspainiketta.

Uunin suurin mahdollinen mikroaaltoteho on 650 W grilliä käytettäessä.
Mikroaallot voidaan kytkeä pois toiminnasta asettamalla mikroaaltotehoksi 0 W. Kun tehotaso on 0 W, uuni vaihtaa pelkästään grillitoimintoon.

Grilliyhdistelmä	
Teho	Suositeltu käyttö:
650 W	Vihannesten kypsennys ja gratiinien paistaminen
350 - 500 W	Linnunlihan ja lasagnen kypsennys
160 - 350 W	Kalan ja pakastettujen gratiinien kypsennys
160 W	Lihan kypsennys
90 W	Hedelmien gratinointi
0 W	Pelkkä ruskistus kypsennyksen aikana

Grilli

Tällä toiminnolla voit nopeasti ruskistaa ruoan pinnan.

1. Nosta monitoimikytkin esiin painamalla sitä ja kierrä kytkin grillitoiminnon asentoon.
2. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä, aseta grillauksen tehotaso (1-2-3) kiertämällä kytkintä ja paina OK-painiketta.
3. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja aseta toiminta-aika kiertämällä kytkintä.
4. Paina käynnistyspainiketta.

Aseta ruoka ritilälle. Käännä ruokaa kypsennyksen aikana.
Tarkista, että käyttämäsi keittiövälineet ovat uunin- ja lämmönkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä muovisia välineitä grillauksessa. Ne sulavat. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.

Automaattinen sulatus
Tätä toimintoa käytetään lihan, lintujen, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen. Käytä automaattista sulatusta vain, jos ruoan paino on 100–2500 g.
Laita ruoka aina lasialustalle.

1. Nosta monitoimikytkin esiin painamalla sitä ja kierrä kytkin automaattisen sulatuksen asentoon.
2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
3. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja valitse ruokalaji kiertämällä kytkintä.
4. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
5. Aseta paino kiertämällä säätökytkintä.
6. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
7. Paina käynnistyspainiketta.

Paino:
Tässä toiminnossa uuniin on ohjelmoitava ruoan nettopaino. Uuni laskee automaattisesti tarvittavan ajan syötetyn painon perusteella.
Jos paino on pienempi tai suurempi kuin suosituspaino: Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa "Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla", ja valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.

Pakastetut ruoat:
Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) lämpimämpi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.

Ruoka	**Vinkkejä**
Liha (100 g – 2,0 kg)	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit. Käännä ruokaa uunin kehottaessa.
Linnut (100 g – 2,5 kg)	Kokonainen broileri, palat tai fileet. Käännä ruokaa uunin kehottaessa.
Kala (100 g – 1,5 kg)	Kokonainen, viipaleet tai fileet. Käännä ruokaa uunin kehottaessa.
Vihannekset (100 g – 1,5 kg)	Sekavihannekset, herneet, parsakaali jne. Käännä ruokaa uunin kehottaessa.
Leipä (100 g – 1,0 kg)	Limput ja sämpylät. Käännä ruokaa uunin kehottaessa.

Jos ruokalajia ei ole mainittu tässä taulukossa, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksen tehotasoksi 160 W.

Manuaalinen sulatus
Noudata kohdassa “Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla” annettuja ohjeita ja valitse tehotasoksi 160 W manuaalista sulatusta varten.
Tarkista ruoka säännöllisin väliajoin. Tarvittava sulatusaika selviää kokemuksen kautta.

Muovipusseihin, muovikelmuun tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin, ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esimerkiksi metallisia pussinsulkijoita).
Pakkauksen muoto vaikuttaa sulamisaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat.
Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
Peitä ruoka paikallisesti alumiinifoliolla, jos se alkaa kuumentua (esimerkiksi broilerin koivet ja siivet).
Käännä suurikokoisia paloja sulatuksen puolivälissä.
Keitetty ruoka, muhennokset ja lihakastikkeet sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.
Sulatettaessa on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.
Sulatuksen jälkeinen seisonta-aika parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

Rapeutus
Tätä toimintoa käytetään pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen. Sillä voit myös paistaa esimerkiksi pekonia, munia, makkaroita ja jauhelihapihvejä.

1. Nosta monitoimikytkin esiin painamalla sitä ja kierrä kytkin Crisp-toiminnon asentoon.
2. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja aseta toiminta-aika kiertämällä kytkintä.
3. Paina käynnistyspainiketta.

Uuni käyttää automaattisesti mikroaalto- ja grillitoimintoja Crisp-alustan kuumentamiseen.
Näin Crisp-alusta kuumenee nopeasti oikeaan lämpötilaan ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa. Crisp-toiminnon aikana tehoasetuksia ei voi muuttaa eikä grilliä voi kytkeä päälle/pois.
Tarkista, että Crisp-alusta on keskellä lasialustaa.
Uuni ja Crisp-alusta kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.
Älä laita Crisp-alustaa kuumana kuumuutta kestämättömälle pinnalle.
TÄRKEÄÄ: Älä koske uunin kattoon grillivastuksen lähellä.
Käytä uunikintaita tai mukana toimitettua Crisp-alustan otinta ottaessasi kuuman alustan pois uunista.
Käytä ainoastaan mukana toimitettua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla Crisp-alustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tässä toiminnossa.
TÄRKEÄÄ: Crisp-alustan voi esikuumentaa ennen käyttöä (enintään 3 minuuttia).
Esikuumenna alusta Crisp-toiminnolla.

Hälytysajastin
Tämän toiminnon avulla voit asettaa aikahälytyksen esimerkiksi kananmunien keittämistä tai taikinan kohottamista varten.

1. Nosta monitoimikytkin esiin painamalla sitä ja kierrä kytkin ajastimen (TIMER) asentoon.
2. Nosta säätökytkin esiin painamalla sitä ja aseta haluamasi aika kiertämällä kytkintä.
3. Paina OK-painiketta.

Kun ajastimeen säädetty aika on kulunut loppuun, uunista kuuluu äänimerkki.

Ajastin voidaan nollata ennen ajan päättymistä painamalla pysäytyspainiketta kaksi kertaa tai kiertämällä monitoimikytkintä.

⚠ **VAROITUS:** Laite ja sen kosketettavissa olevat osat tulevat kuumiksi käytön aikana. Varo koskettamasta uunin sisällä olevia lämmityselementtejä. Pidä pikkulapset poissa laitteen luota.

Älä koske laitteen lämmitysvastuksiin tai sen sisäpintoihin käytön aikana tai heti sen jälkeen. Ne voivat aiheuttaa palovammoja.

Älä anna laitteen päästä kosketukseen kankaiden tai muiden tulenarkojen materiaalien kanssa, ennen kuin kaikki laitteen osat ovat täysin jäähtyneet.

VAROITUS: Älä lämmitä tai kypsennä uunissa ruokaa suljetuissa tölkeissä tai astioissa.

Astian sisällä syntyvä paine saattaa aiheuttaa niiden räjähtämisen ja vahingoittaa uunia.

VAROITUS: Jos laitetta käytetään yhdistelmätoiminnolla, lämpötila voi olla erittäin korkea toiminnan aikana. Tämän vuoksi lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.

VAROITUS: Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli. Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä, ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti, ennen kuin otat astian uunista.

VAROITUS: Sekoita purkissa tai tuttipullossa oleva vauvanruoka tai juoma kuumennuksen jälkeen, ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle.

Puhdistus ja huolto

Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan.
Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä metallisia hankauslappuja, hankaavia pesuaineita, teräsvillaa, karkeita hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen. Älä suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.
Irrota lasialusta ja pyöritin säännöllisesti, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja pyyhkimällä.
Tässä uunimallissa lasialustan on oltava paikoillaan uunia käytettäessä.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä uunia, jos lasialusta on otettu pois uunista puhdistusta varten.
Käytä mietoa puhdistusainetta, vettä ja pehmeää liinaa sisäpintojen, luukun etu- ja takaosan ja luukun aukon puhdistuksessa.

TÄRKEÄÄ: Älä anna rasvan tai ruoanmurujen kerääntyä luukun ympärille.
Jos lika on tarttunut tiukasti kiinni, keitä uunissa vesilasillista 2–3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen.
Aseta lasialustalle vesilasi, johon olet lisännyt vähän sitruunamehua, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.

Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa lämmintä vettä, puhdistusainetta ja pesusientä.
Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaaksesi roiskeet.

Konepestäviä

- Lasialustan pyöritin.
- Lasialusta.
- Crisp-alustan otin.

Varovainen puhdistus

Crisp-alusta puhdistetaan miedolla pesuaineella ja vedellä. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankaussienellä ja miedolla puhdistusaineella.
Anna Crisp-alustan aina jäähtyä ennen puhdistusta.

TÄRKEÄÄ: Älä kastele kuumaa Crisp-alustaa tai laita sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa sitä.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä teräsvillaisia hankaustyynyjä. Ne naarmuttavat pintaa.
Älä koske laitteen lämmitysvastuksiin tai sen sisäpintoihin käytön aikana tai heti sen jälkeen. Ne voivat aiheuttaa palovammoja.
Älä anna laitteen päästä kosketukseen kankaiden tai muiden tulenarkojen materiaalien kanssa, ennen kuin kaikki laitteen osat ovat täysin jäähtyneet.
Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen puhdistus- tai huoltotöiden aloittamista.
Käytä suojakäsineitä puhdistus- ja huoltotöiden aikana.
Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin aloitat puhdistus- tai huoltotyöt.
VAROITUS: Älä irrota mitään suojakansia.
Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteet

ja aukon reunat ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.
VAROITUS: Älä koskaan käytä höyrypesuria.
VAROITUS: Älä käytä kovia, hankaavia puhdistusvälineitä tai teräviä metallikaapimia luukun lasin puhdistamiseen. Ne saattavat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Laite ei toimi.	Virtalähdettä tai laitetta ei ole liitetty.	Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
	Luukku ei ole kiinni.	Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.
Näytössä näkyy viesti, kuten esim.: F2, F3C, F7 tai Err2, Err3, Err5.	Uuni on havainnut virheen yhdessä antureistaan tai vastaavassa osassa.	Irrota sähköverkosta ja odota 10 minuuttia ennen sähköverkkoon liittämistä, yritä sitten käyttää uunia uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys huoltoon.
Ruoka on kuumentunut epätasaisesti.	Erittäin ohuita osia, kuten broilerin siipipaloja ja vastaavia, ei ole suojattu.	Suojaa ohuemmat osat alumiinifoliolla.
	Ruokaa on kuumennettu liian suurella tehotasolla.	Valitse alhaisempi tehotaso.
	Lasialusta on pysähtynyt.	Tarkista, että lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan ja että ruoka on keskellä lasialustaa eikä se kosketa uunin sisäseiniin.
Ruoka ei pyöri.	Lasialusta on pysähtynyt.	Tarkista, että lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan ja että uunin pohja on puhdas.

Valtuutettu huoltokeskus

Ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen:

1. Yritä ratkaista ongelma itse (lue ohjeet kohdasta Vianmääritys).
2. Kytke laite pois toiminnasta ja takaisin toimintaan nähdäksesi, onko vika korjaantunut.

Jos vika ei edellä kuvattujen tarkastusten jälkeen ole korjaantunut, ota yhteys IKEAN valtuutettuun huoltokeskukseen.

Ilmoita aina:

- häiriön laatu
- laitteen tarkka tyyppi ja malli
- valtuutetun huoltokeskuksen numero (uunin sisäseinään kiinnitetyssä arvokilvessä sanan Service jälkeen oleva numero) (arvokilpi näkyy, kun luukku on auki).
- täydellinen osoitteesi
- puhelinnumerosi.

Jos korjaus on tarpeen, ota yhteys IKEAN valtuutettuun huoltokeskukseen (näin voit varmistaa
alkuperäisten varaosien käytön ja asianmukaisesti suoritetut korjaukset).

SERVICE 0000 000 00000

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 V / 50 Hz
Nimellisteho	2300 W
Sulake	10 A
Mikroaaltoteho	1000 W
Grilli	800 W
Ulkomitat (korkeus x leveys x syvyys)	397 x 595 x 468
Uunin sisämitat (korkeus x leveys x syvyys)	200 x 405 x 380

Tekniset tiedot löytyvät laitteen sisällä olevasta arvokilvestä.

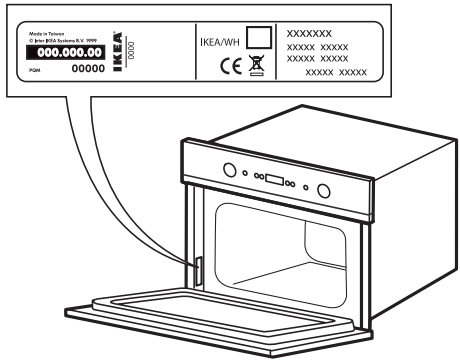

Kuumennustehon testitiedot IEC 60705:n mukaisesti.
Kansainvälinen sähkötekninen komissio (IEC) on kehittänyt standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailevaa testausta varten. Tämän uunin suositukset:

Testi	Määrä	Keskimääräinen aika	Tehotaso	Astia
12.3.1	1000 g	13 - 14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

HUOM. Nämä tiedot on tarkoitettu ammattitaitoiselle teknikolle.

Asennus

Laitteen asentaminen
Asenna laite noudattaen mukana toimitettuja erillisiä ohjeita.
Asennuksen ja korjaukset saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja tai huoltoteknikko valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta.
Lapset eivät saa tehdä asennustoimenpiteitä. Pidä lapset etäällä laitteen asentamisen aikana.
Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta laitteen asentamisen aikana ja sen jälkeen.
Käytä suojakäsineitä, kun purat laitteen pakkauksesta sekä kaikkien asennustöiden aikana.
Laitteen käsittelyssä ja asentamisessa tarvitaan kaksi tai useampia henkilöitä.
Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli havaitset ongelman, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen.
Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, että sen luukku sulkeutuu kunnolla.
Mikäli havaitset ongelman, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. Vahinkojen välttämiseksi on suositeltavaa poistaa uunin alla oleva polystyreenialusta vasta juuri ennen asennusta.
Tarkista asennuksen aikana, että laite ei vahingoita virtajohtoa.

Sähköliitäntä

Ennen liitäntää
Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Arvokilpi on kiinnitetty uunin etureunaan (näkyvissä kun luukku on auki).
Älä poista uunitilan sivuseinillä olevia suojalevyjä. Ne estävät rasvan ja ruoanmurujen pääsyn uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

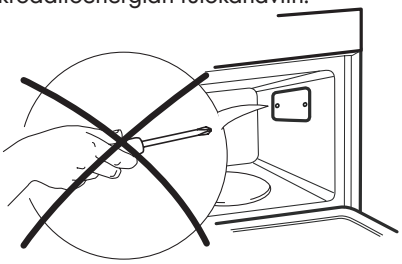

Tarkista ennen asennusta, että uuni on tyhjä.
Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut.
Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muuten seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai muu vahinko.

Liitännän jälkeen
Uuni toimii vain, jos sen luukku on kunnolla kiinni.
Laitteen maadoitus on lakisääteinen.
Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.
Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
Jos ohjeita ei noudateta, vaaroille altistuminen on mahdollista. Valmistaja ei vastaa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos näitä ohjeita ja varotoimia ei noudateta.
HUOMIO: Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa.
Sähköosien on oltava käyttäjän ulottumattomissa asennuksen jälkeen.
Jotta asennus vastaa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä, järjestelmään on asennettava moninapainen suojakytkin, jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm.
VAROITUS: Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta.
Jos virtajohto vaurioituu, sen tilalle on vaihdettava vastaavanlainen johto. Virtajohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltoteknikko valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista.
Älä koske laitetta märin käsin äläkä käytä sitä paljain jaloin.
Jos laitteen virtajohdossa oleva pistoke ei ole sopiva pistorasiaan, ota yhteys ammattitaitoiseen asentajaan.
Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita. Älä kytke laitetta pistorasiaan, jota voidaan hallita kauko-ohjauksella.

SÄHKÖLIITÄNNÄT (KOSKEE VAIN ISOA-BRITANNIAA JA IRLANTIA)

Sulakkeen vaihtaminen
Jos laitteen virtajohdossa on BS 1363A -tyypin pistoke, jossa on 13 A:n sulake, pistokkeen sulaketta vaihdettaessa on käytettävä ASTA-hyväksyttyä BS 1362 -tyypin sulaketta, joka vaihdetaan seuraavasti:

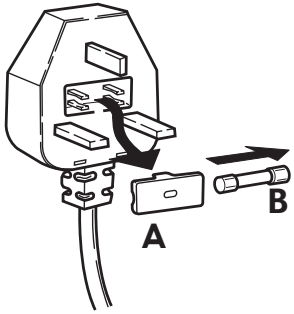

1. Irrota sulakekotelon kansi (A) ja poista sulake (B).
2. Aseta uusi 13 A:n sulake sulakekotelon kanteen.
3. Asenna kummatkin pistokkeeseen.

TÄRKEÄÄ: Sulakekotelon kansi on kiinnitettävä takaisin paikalleen sulaketta vaihdettaessa. Jos kansi häviää, pistoketta ei saa käyttää ennen kuin tilalle on hankittu oikea varaosa. Oikea varaosa on merkitty värimerkinnällä tai värillisillä kirjaimilla pistokkeen kantaosaan. Sulakekotelon kansia myydään sähkötarvikeliikkeissä.

Koskee vain Irlannin tasavaltaa
Isoa-Britanniaa koskevat ohjeet pätevät usein, mutta käytössä on myös kolmas pistokkeen ja pistorasian tyyppi: 2-nastainen, sivulta maadoitettava.

Pistorasia/pistoke (koskee kumpaakin maata)
Jos laitteen virtajohdon pistoke ei ole sopiva pistorasiaan, pyydä lisäohjeet huoltopalvelusta. Älä yritä tehdä omatoimisia muutoksia pistokkeeseen. Toimenpide on annettava ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi, jonka tulee noudattaa valmistajan ohjeita ja voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä.

Ympäristö

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävistä materiaaleista, ja siinä on kierrätysmerkki (♺).
Pakkauksen osat on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Tämä tuote on valmistettu kierrätettävistä (♺) tai uusiokäyttöön kelpaavista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän SER-direktiivin 2012/19/EY mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE
Tämä laite, jota käytetään kosketuksissa elintarvikkeisiin, vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (CE) nro 1935/2004 ja se on suunniteltu, valmistettu ja sitä markkinoidaan pienjännitedirektiivin 2006/95/EY (joka korvaa direktiivin 73/23/ETY ja sen myöhemmät lisäykset) turvallisuusmääräysten sekä EMC-direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimusten mukaisesti.

Symboli ▬ tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Laitteen käytöstäpoistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Katkaise verkkojohto ennen käytöstäpoistoa, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.

IKEA-TAKUU

Miten kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta kodinkoneen ostopäivästä lukien. LAGAN-merkkisten laitteiden takuu on kaksi (2) vuotta. Todisteeksi vaaditaan alkuperäinen ostokuitti. Takuuaikana mahdollisesti tehdyt huoltotyöt eivät pidennä kodinkoneen takuuaikaa.

Mitä laitteita IKEAn 5 vuoden takuu ei koske?
LAGAN-merkkisiä kodinkoneita ja kaikkia IKEA-tavaratalosta ennen 1. elokuuta 2007 ostettuja kodinkoneita.

Kuka vastaa takuupalvelusta?
IKEAn valtuutettu palveluntarjoaja takaa palvelun suorittamisen oman huoltopalvelunsa tai valtuutettujen huoltokumppaneiden verkoston kautta.

Mitä takuu kattaa?
Takuu kattaa kodinkoneiden materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamat virheet siitä päivästä lähtien, kun tuote ostetaan IKEA-tavaratalosta. Takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset mainitaan kohdassa “Mitä tämä takuu ei kata?”. Takuuaikana takuu kattaa vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten korjaustyöt, osat ja työ- ja matkakustannukset edellyttäen, että laite voidaan korjata ilman erityiskustannuksia. Näissä olosuhteissa sovelletaan EU-direktiiviä (99/44/EY) sekä paikallisia määräyksiä. Korvatuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä IKEA tekee ongelman ratkaisemiseksi?
IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tarkistaa tuotteen ja päättää oman harkintansa mukaan, kuuluuko vika takuun piiriin. Mikäli näin on, IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltokumppani oman huoltopalvelunsa kautta oman harkintansa mukaan joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen. Korvatuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä tämä takuu ei kata?
- Normaalia kulumista.
- Tahallisia tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyömisestä, virheellisestä asennuksesta tai väärään jännitteeseen liittämisestä aiheutuneet vahingot, kemiallisesta tai sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta, syöpymisestä tai vesivahingoista aiheutuneet vahingot, syöttöveden liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai epänormaaleista ympäristöolosuhteista aiheutuneet vahingot mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta.
- Kulutushyödykkeinä pidettäviä osia, kuten paristoja ja lamppuja.
- Ei-toiminnallisten ja koristeellisten osien vikoja, jotka eivät vaikuta kodinkoneen normaaliin käyttöön, esim. naarmuja ja värieroja.
- Vieraiden esineiden tai aineiden tai suodattimissa, tyhjennysjärjestelmissä tai pesuainelokeroissa olevien tukosten poistamisen tai kodinkoneen puhdistuksen aiheuttamia satunnaisia vahinkoja.
- Seuraavia osia koskevia vahinkoja: lasikeraaminen taso, varusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, vedenotto- ja tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kuoret ja niiden osat. Tämä pätee, ellei näiden vahinkojen voida todistaa syntyneen valmistusvirheiden vuoksi.

- Tapauksia, joissa huoltokäynnin aikana kodinkoneessa ei havaita vikaa.
- Muiden kuin nimettyjen palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun huoltokumppanin tekemiä korjauksia tai korjauksia, joissa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta asennuksesta johtuneita korjauksia.
- Muussa kuin kotitalouskäytössä eli ammattimaisessa käytössä syntynyttä vikaa.
- Kuljetusvaurioita. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, IKEA (ei tämä takuu) vastaa toimituksen aikana tuotteelle syntyneistä vahingoista.
- Kustannuksia, jotka syntyvät laitteen asentamisesta paikalleen.
  Jos IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tai valtuuttama huoltoliike kuitenkin korjaa tai korvaa laitteen tämän takuun ehtojen mukaisesti, palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltoliike tarvittaessa asentaa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvatun laitteen.

Nämä rajoitukset eivät koske virheetöntä työtä, jonka on suorittanut ammattitaitoinen korjaaja käyttäen kodinkoneen alkuperäisiä osia mukauttaakseen laitteen vastaamaan toisen EU-maan teknisiä turvallisuusohjeita.

Miten kansallista lakia sovelletaan?
IKEA-takuu antaa ostajalle tietyt lailliset oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät kaikki paikalliset lailliset vaatimukset.
Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita millään tavalla kuluttajansuojalaissa määritettyjä kuluttajan oikeuksia.
Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.

Voimassaoloalue
Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja jotka viedään toiseen EU-maahan, palvelu tarjotaan uudessa maassa normaalisti voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti. Velvoite palvelujen suorittamiseksi takuun puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laite vastaa ja on asennettu:
- sen maan teknisten määräysten mukaisesti, jossa takuupyyntö tehdään.
- asennusohjeiden ja käyttöoppaan turvallisuusohjeiden mukaisesti.

IKEA-kodinkoneiden valtuutettu MYYNNINJÄLKEINEN PALVELU
Ota yhteys IKEAn nimeämään valtuutettuun huoltokeskukseen, kun:
- haluat tehdä tämän takuun piiriin kuuluvan huoltopyynnön
- haluat pyytää lisäohjeita koskien IKEA-kodinkoneen asennusta IKEA-keittiökalusteisiin
- haluat pyytää lisäohjeita koskien IKEA-kodinkoneiden toimintoja.

Varmistaaksemme, että saat parhaan mahdollisen avun, pyydämme tutustumaan huolellisesti asennusohjeisiin ja/tai käyttöohjeisiin ennen yhteydenottoa.

Huoltokeskusten yhteystiedot

Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn nimeämät valtuutetut huoltokeskukset ja kyseisen maan yhteysnumerot.

Nopean palvelun saamiseksi suosittelemme käyttämään tässä käyttöohjeessa mainittuja puhelinnumeroita. Ilmoita aina tässä ohjekirjasessa esitetyt numerotiedot koskien sitä laitetta, joka tarvitsee huoltoa. Ilmoita lisäksi aina IKEAn tuotenumero (8-numeroinen koodi) ja laitteen arvokilvessä oleva huoltokoodi (12-numeroinen koodi).

PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA!
Se on todiste ostosta ja vaaditaan takuuta varten. Lisäksi ostokuitissa on mainittu IKEA-tavaratalon nimi ja kunkin ostetun laitteen tuotenumero (8-numeroinen koodi).

Tarvitsetko lisäapua?
Jos sinulla on kysymyksiä, jotka eivät liity kodinkoneen huoltoon, ota yhteys IKEA-asiakaspalveluun.
Ennen yhteydenottoa tutustu huolellisesti laitteen mukana tuleviin ohjekirjoihin.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif

Openingstijd:	Maandag - Vrijdag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	02 4003536	
Тарифа:	Локална тарифа	
Работно време:	понеделник - петък	8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:	225376400	
Sazba:	Místní sazba	
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek	8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909	
Takst:	Lokal takst	
Åbningstid:	Mandag - fredag	9.00 - 21.00
	Lørdag	9.00 - 18.00
	(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)	

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497	
Χρέωση:	Τοπική χρέωση	
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή	8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:	913754126	
Tarifa:	Tarifa local	
Horario:	Lunes - Viernes	8.00 - 20.00
	(España Continental)	

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513	
Tarif:	Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona:	0800 3636	
Tarifa:	Lokalna tarifa	
Radno vrijeme:	Ponedjeljak - Petak	8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409	
Kostnaður við símtal:	Almennt mínútuverð	
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga	9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334	
Tariffa:	Tariffa locale	
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

LIETUVIŲ

Telefono numeris:	(0) 520 511 35	
Skambučio kaina:	Vietos mokestis	
Darbo laikas:	Nuo pirmadienio iki	
	penktadienio	8.00 - 20.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308	
Tarifa:	Helyi tarifa	
Nyitvatartási idő:	Hétfőtől Péntekig	8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA	
Tarief:	15 cent/min., starttarief 4.54 cent	
	en gebruikelijke belkosten	
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag	8.00 - 20.00
	Zaterdag	9.00 - 20.00
	Zondag	gesloten

NORGE

Telefon nummer:	23500112	
Takst:	Lokal takst	
Åpningstider:	Mandag - fredag	8.00 - 20.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203	
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora	
Godziny otwarcia:	Poniedziałek - Piątek	8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011	
Tarifa:	Tarifa local	
Horário:	Segunda - Sexta	9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number:	016590276	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	8.00 - 20.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888	
Tarif:	Tarif local	
Orar:	Luni - Vineri	8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426	
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка	
Время работы:	Понедельник - Пятница	9.00 - 21.00
	(Московское время)	

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658	
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor	
Pracovná doba:	Pondelok až piatok	8.00 - 20.00

SRBIJA

http://www.ikea.com

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374	
Hinta:	Yksikköhinta	
Aukioloaika:	Maanantaista perjantaihin	8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500	
Taxa:	Lokal samtal	
Öppet tider:	Måndag - Fredag	8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag	9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number:	02076601517	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	9.00 - 21.00

4000 108 01289

© Inter IKEA Systems B.V. 2015

18535

AA-1513160-2